

МАШИНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ **WAB 04RK**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РЦДА.004.02.РЭ

Москва 2010г.

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ.....	4
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	4
3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ККМ.....	4
4. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ ККМ.....	5
5. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
6. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ККМ.....	6
6.1. Основные параметры.....	6
6.2. Панель управления ККМ.....	6
6.3 Обслуживание принтера.....	7
6.4 Аварийные ситуации и выход из них.....	7
7. О РЕЖИМАХ И ПАРОЛЯХ ККМ.....	8
8. РЕЖИМ «РЕГИСТРАЦИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ».....	11
8.1. Функции клавиш.....	12
8.2. Соглашения.....	12
8.3. Регистрация продажи.....	13
8.3.1. Продажа по свободной цене.....	13
8.3.2. Продажа по коду товара.....	14
8.3.3. Повторение продажи.....	14
8.4. Сторнирование продажи.....	15
8.4.1. Немедленное сторнирование.....	15
8.4.2. Сторнирование по свободной цене.....	15
8.4.3. Сторнирование по коду товара.....	16
8.5. Регистрация возврата продажи.....	17
8.5.1. Возврат продажи по свободной цене.....	18
8.5.2. Возврат продажи по коду товара.....	18
8.6. Сторнирование возврата продажи.....	19
8.6.1. Немедленное сторнирование.....	19
8.6.2. Сторнирование по свободной цене.....	19
8.6.3. Сторнирование по коду товара.....	20
8.7. Начисление скидки/наценки.....	21
8.7.1. Процентная скидка по запрограммированному значению.....	21
8.7.2. Процентная наценка по запрограммированному значению.....	22
8.7.3. Процентная скидка по введённому с клавиатуры значению.....	22
8.7.4. Процентная наценка по введённому с клавиатуры значению.....	22
8.7.5. Суммовая скидка по введённому с клавиатуры значению.....	23
8.7.6. Суммовая наценка по введённому с клавиатуры значению.....	23
8.8. Закрытие/отмена чека.....	23
8.8.1. Закрытие чека без подсчета суммы сдачи.....	24
8.8.2. Закрытие чека с подсчетом суммы сдачи.....	24
8.8.3. Закрытие чека оплатой «Кредитом», «Предоплатой», «Тарой»,.....	24
8.8.4. Оплата комбинированным типом оплаты.....	25
8.8.5. Отмена текущего чека.....	25
8.9. Внесение/выплата денег в/из кассы.....	26
8.9.1. Внесение.....	26
8.9.2. Выплата.....	26
9. СИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ ККМ.....	27
Последовательность действий:.....	31
Последовательность действий:.....	31
Продажа по свободной цене.....	31
Требования к оформлению карточки товара.....	32
Оформление возврата продаж.....	32
Алгоритм формирования чека возврата.....	32

Возврат по коду товара.....	33
Последовательность действий:.....	33
Возврат по штрих-коду товара.....	33
Последовательность действий:.....	33
Возврат товара по свободной цене.....	33
Последовательность действий:.....	33
Печать чека возврата товара (закрытие чека).....	33
Операции сторнирования.....	33
Алгоритм сторнирования в чеке продажи (возврата).....	33
Ограничения по сторнированию товара в чеке.....	34
Описание ошибок.....	34
10. О НАЛОГАХ.....	34
11. РЕЖИМ «ОТЧЕТОВ БЕЗ ГАШЕНИЯ»	36
11.1. Суточный отчет без гашения.....	36
11.2. Отчет по секциям	37
11.3. Отчет по КАССИРАМ	38
11.4. Отчет по реализованным товарам	38
11.5. Отчет почасовой.....	38
11.6. Отчет операционных регистров.....	39
11.7. Снятие показаний денежных регистров начисленных налогов.....	40
12. РЕЖИМ ОТЧЕТОВ С ГАШЕНИЕМ	40
12.1. Суточный отчет с гашением	41
12.2. Установка даты в ККМ.....	43
12.3. Отчет по реализованным товарам с гашением.....	44
13. РЕЖИМ ОТЧЕТОВ ЭКЛЗ.....	44
13.1. Отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне дат.....	44
13.2. Отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне смен.....	46
13.3. Итог смены в ЭКЛЗ по номеру смены.....	48
13.4. Документ ЭКЛЗ по номеру КПК.....	48
13.5. Контрольная лента ЭКЛЗ по номеру смены.....	48
14. РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ.....	49
15. РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ККМ.....	49
15.1. О структуре таблиц	49
15.2. Функции клавиш в режиме программирования.....	50
15.3. Соглашения.....	50
15.4. Коды символов	52
15.5. Таблица 1	52
15.6. Таблица 3	53
15.7. Таблица 4	53
15.8. Таблица 5	54
15.9. Таблица 6	54
15.10. Таблица 7	55
15.11. Таблица 9	55
16. Ошибки и неполадки	55
16.1. Сообщения об ошибках	55
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Печатаемые документы.....	57
П1.1. Чек торговых операций.....	57
П1.2. Суточный отчет без гашения.....	60
П1.3. Суточный отчет с гашением.....	62
Приложение 2. Связь ККМ с компьютером.....	64
Приложение 3. Подключение денежного ящика	65

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для изучения технических характеристик, состава и принципа действия контрольно-кассовой машины (ККМ) WAB 04RK, что необходимо для обеспечения полного использования ее возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания. ККМ относится к пассивным системным контрольно-кассовым машинам и предназначена для автоматизации кассовых операций в торговле и сфере обслуживания при осуществлении денежных расчетов.

«WAB 04RK» является фискальной машиной и может использоваться для осуществления денежных расчетов только после проведения процедуры фискализации машины. Впереключательение фискального режима и активизация ЭКЛЗ происходит по завершению процесса фискализации. После проведения фискализации фискальный режим отпереключательен быть не может. На всех **фискальных документах**, оформленных на ККМ в фискальном режиме, печатается сообщение:

ФП
nnnnnnnn # kkkkkk

Где nnnnnnnn – номер криптографического проверочного кода (далее КПК), а kkkkkk – значение КПК. Это сообщение информирует о том, что машина работает с фискальной памятью и активизированной ЭКЛЗ.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ.

ПР	Продажа
ВПР	Возврат продаж
ККМ	Контрольно-кассовая машина
ЭКЛЗ	Электронная контрольная лента защищенная
КПК	Криптографический проверочный код

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ККМ

1. Перед вводом ККМ в эксплуатацию необходимо ознакомиться с данным документом.
2. К работе на ККМ допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие соответствующее удостоверение.
3. Неработающая ККМ должна храниться в сухих отапливаемых помещениях в упаковочной таре при следующих условиях:
 - температура окружающей среды от 0 до 40°C,
 - относительная влажность воздуха (без конденсации) 10-85%.
 Распаковка ККМ после транспортирования при отрицательных температурах должна проводиться в нормальных климатических условиях после 6-часовой выдержки в нераспечатанном состоянии.
4. ККМ должна эксплуатироваться при выполнении следующих условий:
 - температура окружающей среды от 0 до +40°C,
 - относительная влажность воздуха (без конденсации) 20%-80% при температуре +30°C.
5. Питание ККМ осуществляется через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Для установки и впереключательения ККМ сеть переменного тока должна иметь следующие характеристики:
 - напряжение 220 В,
 - разброс напряжения от +10% до -15%,
 - частота 50 +/-1 Гц.
6. При вводе ККМ в эксплуатацию потребитель обязан ее зарегистрировать в территориальных налоговых органах. При регистрации в налоговых органах ККМ

- присваивается регистрационный номер, который заносится в паспорт (формуляр) ККМ.
7. Ввод ККМ в эксплуатацию производится представителем организации технического обслуживания и ремонта, имеющей право на проведение пуско-наладочных работ, технического освидетельствования ККМ, гарантийного и послегарантийного технического обслуживания и ремонта ККМ данного типа.
 8. Представитель организации, осуществляющей ввод ККМ в эксплуатацию, производит проверку исправности ККМ, предоставляет кассирам возможность опробовать ККМ в работе в нефискальном режиме.
 9. Фискализация ККМ осуществляется представителем налоговой инспекции совместно с представителем организации технического обслуживания и ремонта.

4. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ ККМ

1. Гарантийное обслуживание и ремонт введенной в эксплуатацию и зарегистрированной ККМ, а также необходимые профилактические работы, производятся представителями центров технического обслуживания (ЦТО), имеющими удостоверение на обслуживание данного типа ККМ.
2. Только представитель организации, осуществляющей обслуживание ККМ, имеет право проводить все ремонтные и профилактические регламентные работы, связанные со вскрытием верхнего кожуха ККМ. После завершения работ техник обязан вновь опломбировать аппарат в присутствии представителя налоговой инспекции и произвести запись о проделанной работе в паспорт ККМ.
3. К регламентным работам относятся разборка и чистка ККМ от пыли. Периодичность регламентных работ зависит от интенсивности работы ККМ и проводится не реже двух раз в год.

5. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

1. К работе на ККМ допускаются лица, имеющие сертификат кассира, выданный организацией, осуществляющей техническое обслуживание.
2. ККМ должна подпереключаться к однофазной сети переменного тока напряжением 220 В через розетку РШ-Ц-20-0-01-10/220 ТУ 16-434.041-84, заземляющий контакт которой должен быть соединен с нулевым проводом сети или контуром заземления и сопротивление соединения не должно превышать 0.1 Ом. Электропроводка однофазной сети переменного тока, предназначенная для питания ККМ, должна быть подпереключательна непосредственно к главному распределительному щиту, отдельно от остальных потребителей. Место установки машины при эксплуатации и техническом обслуживании должно быть оборудовано так, чтобы исключить возможность случайного соприкосновения работников с токопроводящими устройствами. Все металлические элементы устройств, расположенные ближе двух метров от рабочего места кассира, должны быть надежно изолированы.
3. Запрещается при впереключательном питании вскрывать ККМ, снимать верхний кожух. Все сборочно-разборочные работы, замену элементов, пайку производить только при разобранной розетке и вилке кабеля электропитания.

6. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ККМ

6.1. Основные параметры.


- размер: 330 (ширина) x 418 (длина) x 240 (высота) мм, масса с денежным ящиком- 7.0 кг;
- потребляемая мощность в режиме печати не более 22 ВА;
- диапазон рабочих температур от 0 до 40°C;
- термопринтер CITIZEN MLT-288 или APS MP-205HS;
- скорость печати термопринтера – приблизительно 7.5 строк/секунду;
- число печатаемых знаков (в одну линию) - 24 символа;
- бумага: термобумага - по стандарту ISO 9001 шириной 57,5±0,5 мм, внутренний диаметр втулки бобины, не менее 10 мм, наружный диаметр бобины, не более – 60 мм.
- максимальная разрядность вводимых величин – 8 разрядов.
- максимальная разрядность индицируемых величин – 8 разрядов.

6.2. Панель управления ККМ.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА

Переключатель позволяет установить следующие режимы работы:

-  - Через три секунды после переключения индицируется время.
- РЕГ** - Режим регистрации торговых операций.
- ЭКЛЗ** - Режим снятия отчетов ЭКЛЗ.
- ОТЧ** - Режим снятия отчетов с гашением и без гашения.
- ПРОГР** - Режим программирования ККМ и технологический режим.
- НИ** - Режим налогового инспектора

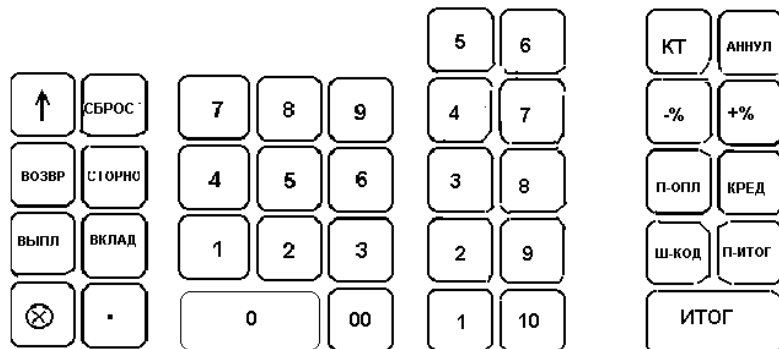

КЛАВИАТУРА

Перечень и назначение функциональных клавиш:

[0] - [9] [↑]	- цифровые клавиши	[1] - [10]	- клавиши отделов
[СБРОС]	- клавиша подачи бумаги	[ВЫПЛ]	- клавиша выплаты
[⊗]	- клавиша сброса	[ВКЛАД]	- клавиша занесения на счет
ВОЗВР	- клавиша ввода количества	[СТОРНО]	- клавиша коррекции (сторно)
[КТ]	- клавиша возврата товара	[Ш-КОД]	- указатель ввода штрих-кода
[П.ИТОГ]	- клавиша кода товара	[-%]	- клавиша скидок
[ИТОГ]	- промежуточный итог	[+%]	- клавиша надбавок
[АННУЛ]	- итог	[КРЕД]	- клавиша оплаты в кредит
	- клавиша аннулирования чека	[П-ОПЛ]	- клавиша предоплаты



Примечание: более детально функции клавиш см. стр.14.

6.3 Обслуживание принтера.

Замена бумажных рулонов

1. Снимите верхнюю крышку принтерного отсека.
2. Положите рулон в ККМ.
3. Заправка бумаги зависит от типа используемого принтера. Для принтера APS MP- 205HS поднять рычажок справа, конец термобумаги просунуть в щель печатающего устройства и опустить рычажок. Следите, чтобы бумага была вставлена прямо без перекосов.
5. Принтер не защищен от пыли, попадания посторонних частиц и воды. Поэтому после заправки бумаги **обязательно** установите на место крышку принтерного отсека.
6. Если все же на принтер попала влага, выключите ККМ и не работайте до тех пор, пока влага окончательно не испарится.
7. Не используйте влажную бумагу. Это может привести к повреждению принтера.
8. Не используйте не рекомендованную бумагу. Это может привести к ухудшению качества печати, повреждению печатающего механизма и сокращению его срока службы.

Заправка бумаги в принтер

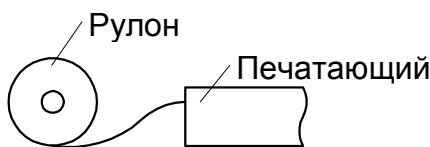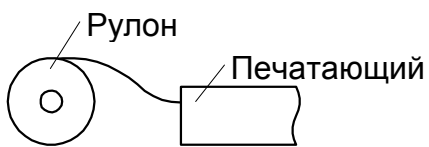Правильно	Неправильно
	

Функции датчиков окончания ленты.

При окончании или обрыве чековой ленты появляется звуковой сигнал, на дисплее появятся символы "РУЛОН", и машина блокируется. Для выхода из этого состояния следует вставить новый рулон (в крайнем левом сегменте индикатора появится символ «С») бумаги и нажать клавишу "СБРОС".

6.4 Аварийные ситуации и выход из них.

Непредвиденное отключение электропитания

При непредвиденном отключении электропитания ККМ автоматически выполняет процедуры, обеспечивающие сохранность необходимой информации. При восстановлении питания возможны следующие варианты завершения начатых операций:

а) Питание отпереключательилось при наборе сумм или при проведении расчетов (до нажатия клавиши **[ИТОГ]**).

При возобновлении питания ККМ напечатает «ЧЕК АННУЛИРОВАН» и незакрытый чек будет аннулирован.

б) Питание отключилось во время печати чеков после нажатия клавиши **[ИТОГ]**. При возобновлении питания ККМ напечатает фразу «выключение питания» и завершит печать закрытого чека.

в) Питание отключилось во время печати сменных отчетов с гашением и без гашения. При возобновлении питания ККМ напечатает «ЧЕК АННУЛИРОВАН» и отчет следует вывести заново.

г) Питание отключилось во время печати сменного отчета до подтверждения гашения регистров. ККМ напечатает «ГАШЕНИЕ РЕГИСТРОВ НЕ ПРОИЗОШЛО» и отчет следует вывести заново.

д) Питание отключилось во время печати сменного отчета после подтверждения гашения регистров (после нажатия клавиши **[00]**). При возобновлении питания ККМ завершит печать сменного отчета.

е) Питание отключилось во время печати фискальных отчетов. При возобновлении питания ККМ напечатает «ЧЕК АННУЛИРОВАН» и отчет следует вывести заново (заново ввести пароль налогового инспектора и т.д.).

Описание различных ошибок, возникающих при работе с ККМ, из-за неправильных действий оператора или неисправности машины, приведены в разделе «**Ошибки и неполадки**».

7. О РЕЖИМАХ И ПАРОЛЯХ ККМ

ККМ имеет следующие режимы:

- 1 - Режим «Технологический» - индикация «tEChnO»;
- 2 - Режим «Режим регистрации торговых операций» - индикация «0.00»;
- 3 - Режим «Отчетов без гашения» - индикация «O1-7»;
- 4 - Режим «Отчетов с гашением» - индикация «Г1-5»;
- 5 - Режим «Программирования ККМ» - индикация «1 1 1»;
- 6 - Режим «Налогового инспектора» - индикация «Н_ _ _ _»;
- 7 - Режим «Отчетов ЭКЛЗ» - индикация «Е1-9»;
- 8 - Режим «Отображение на дисплее времени с возможностью его изменения». Ввода пароля не требует.

Доступ к работе защищен паролями. Всего в ККМ имеется 9 паролей:

- 6 паролей кассиров (значения паролей по умолчанию: Кассир1 – «1», Кассир2 – «2», Кассир3 – «3», Кассир4 – «4», Кассир5 – «5», Кассир6 – «6»);
- пароль администратора (по умолчанию: «7»);
- пароль системного администратора – специалиста сервисной службы (по умолчанию: «8»);
- пароль налогового инспектора.

Максимальная длина пароля 8 символов. Приглашение к вводу пароля на индикаторах ККМ выглядит следующим образом: « _ _ _ _ _ ». При вводе пароля для входа в какой-либо режим на индикаторе пароль не отображается, а введенные символы обозначаются знаком « / ». Ввод пароля всегда заканчивается клавишей **[ИТОГ]**. Для сброса неверно введенного пароля нажмите клавишу **[СБРОС]**. Программируются пароли через таблицу 3 настроек ККМ (кроме пароля налогового инспектора: см. Руководство налогового инспектора), приведенную в соответствующем разделе.

Права доступа к режимам, обеспечиваемые паролями:

<u>Пароль</u>	Режим							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Кассир 1 .. Кассир 6		+						
Администратор		+	+					
Системный администратор	+	+	+	+	+		+	
Налоговый инспектор						+		

Вход в режим регистрации торговых операций закрывается паролем, только если в поле 22 ряда 1 таблицы 2 настроек ККМ установлено значение «1».

Пароли, начинающиеся с нулей, могут вводиться как с ведущими нулями, так и без них. Если в поле 21 строки 1 таблицы 2 настроек ККМ установлено значение «1», то вводить нужно все символы пароля, впереключательная ведущие нули. Если в этом поле установлено значение «0», то вводить ведущие нули не нужно. Например: необходимо ввести пароль 00000035. Если в поле 21 строки 1 таблицы 2 – «1», необходимо ввести 00000035. Если в поле 21 строки 1 таблицы 2 – «0», то ввести надо только 35. Определить нужно или нет вводить ведущие нули непосредственно при вводе пароля можно просто, нажав [0] на приглашение к вводу пароля: если крайний правый знак «_» изменился на « 0 » – значит, нули вводить надо.

Режим «Регистрации».

«Рабочий» режим ККМ. В этом режиме производится:

- регистрация продаж;
- сторнирование продаж;
- регистрация возвратов продаж;
- внесение денег в кассу и их выплата;
- начисление налогов;
- начисление скидок и надбавок.

Продажи и возвраты могут быть оплачены разными типами оплаты.

Чтобы начать работу в режиме регистрации необходимо повернуть переключатель в положение {РЕГ} и при необходимости ввести один из 8-и паролей кассиров или администраторов.

Режим «Технологический»

В этом режиме производятся:

- технологическое обнуление ККМ;
- установка текущего пароля;
- тестовый прогон.

Войти в технологический режим можно, повернув переключатель в положение {ПРОГР} и введя при необходимости пароль администратора или системного администратора. На дисплее появится индикация 1 1 1. Нажать клавишу [СТОПНО], и при необходимости ввести пароль системного администратора. На дисплее появится индикация tEChnO. Возврат в режим программирования осуществляется по клавише [ВОЗВР].

Примечание: описание работы в технологическом режиме приведено в «Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту ККМ».

Режим «Отчетов без гашения».

Этот режим позволяет:

- снимать суточный отчет без гашения;
- снимать отчет секций (типов услуг);
- снимать отчет кассиров;

- снимать отчет реализованных товаров;
- снимать почасовой отчет;
- снимать отчет операционных регистров.

Чтобы работать в режиме снятия отчетов без гашения нужно повернуть переключатель в положение **{ОТЧ}**, при необходимости ввести пароль администратора или системного администратора – на дисплее индикация режима отчетов без гашения **О1-7**.

Режим «Отчетов с гашением».

В режиме отчетов с гашением реализованы следующие возможности ККМ:

- печать суточного отчета с гашением;
- установка даты во внутренних часах ККМ;
- печать отчета по реализованным товарам с гашением;

Чтобы работать в режиме снятия отчетов с гашением нужно повернуть переключатель в положение **{ОТЧ}**, при необходимости ввести пароль администратора или системного администратора – на дисплее индикация режима отчетов без гашения **О1-7**. Нажать клавишу **[СТОПНО]** и при необходимости ввести пароль системного администратора, на дисплее появится индикация режима отчетов с гашением **Г1-5**. Чтобы вернуться в режим отчетов без гашения достаточно нажать клавишу **[ВОЗВР]**.

Режим «Программирования».

В этом режиме можно:

- просматривать и изменять настройки ККМ*;
- программировать пароли;
- настраивать работу ККМ с внешними устройствами*;
- просматривать и изменять запрограммированные цены товаров;
- программировать текст;
- программировать скидки, наценки, налоговые ставки.

Чтобы работать в режиме программирования нужно повернуть переключатель в положение **{ПРОГР}** и при необходимости ввести пароль администратора или системного администратора. На дисплее появится индикация **1 1 1**.

Примечание: описание работы для п.п., отмеченных звездочкой, приведено в «Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту ККМ».

Режим «Налогового инспектора».

Режим налогового инспектора позволяет:

- вводить заводской номер ККМ;
- фискализировать ККМ;
- перерегистрировать ККМ;
- снимать отчеты ФП по диапазону дат;
- снимать отчеты ФП по диапазону смен;
- активизировать ЭКЛЗ при фискализации или перерегистрации ККМ;

Чтобы работать в режиме налогового инспектора нужно повернуть переключатель в положение **{НИ}** и ввести пароль налогового инспектора. Методика работы с ФП, принципы ввода и изменения пароля налогового инспектора описаны в «Инструкции налогового инспектора».

Режим «Отчетов ЭКЛЗ».

В режиме отчетов ЭКЛЗ реализованы следующие возможности ККМ:

- отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне дат;
- отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне смен;
- итог смены по номеру смены;
- документ по номеру КПК;
- контрольная лента по номеру смены.
- активизация ЭКЛЗ;*
- снятие отчета активизации ЭКЛЗ;*
- закрытие архива ЭКЛЗ.*

Чтобы работать в режиме отчетов ЭКЛЗ, нужно повернуть переключатель в положение {ЭКЛЗ} и при необходимости ввести пароль системного администратора.

Примечание: Описание процедур, отмеченных знаком *, приведено в «Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту ККМ».

Режим «Отображение на дисплее времени с возможностью его изменения».

В этом режиме ККМ отображает на индикаторах текущее время в формате ЧЧ-ММ-СС.

Изменить текущее время можно, нажав {ИТОГ}. Затем ввести новое значение времени и опять нажать {ИТОГ}. Режим паролем не защищен.

ВНИМАНИЕ: ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ СМЕНЫ!

8. РЕЖИМ «РЕГИСТРАЦИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ».

Режим регистрации является основным режимом работы ККМ и позволяет осуществлять следующие операции:

- регистрация продаж по свободной цене и по запрограммированным кодам товаров (с указанием количества или секции, если необходимо);
- закрытие чека (с возможностью подсчета суммы сдачи);
- сторнирование продаж по свободной цене и по запрограммированному коду товара;
- возврат продаж по свободной цене и по запрограммированному коду товара;
- выплата и внесение денег в кассу.

Чтобы начать работу в режиме регистрации необходимо повернуть переключатель в соответствующее положение и при необходимости ввести один из 8-и паролей кассиров или администраторов (см. раздел «О РЕЖИМАХ И ПАРОЛЯХ ККМ»).

При проведении торговых операций по внутренним кодам товаров, если после клавиши [КТ] нажать не секционную клавишу, то на индикаторе высветится **ошибка 050: нажата не секционная клавиша**.

Внимание! Выход из режима «Регистрации торговых операций» возможен только при закрытом чеке. Если чек открыт, то поворот переключателя или пропадание питания ККМ приведёт к сбросу чека и на чеке напечатается (в случае пропадания питания – после его возобновления):

ЧЕК АННУЛИРОВАН

Если аннулировать чек (или произошел сбой по питанию, приведший к появлению на чеке надписи «Чек аннулирован»), в котором производились продажи товаров по внутреннему коду, то в отчете по товарам все продажи по коду этого чека будут учтены. Поэтому необходимо такие чеки сохранять и корректировать отчет по товарам.

ККМ позволяет вводить 8-ти разрядные числа (разрядность вводимого числа программируется в поле 4 ряда 1 таб.2), причем последние два разряда **всегда отделены разделителем (точкой)**. Если при вводе числовых значений случайно превышена разрядность

(например, введено число 12345678, запрограммировано 7 разрядов), то ККМ сообщит об этом **продолжительным звуковым сигналом**, однако сбрасывать введенное неправильное значение не нужно, поскольку при нажатии секционной клавиши ККМ напечатает на чеке **правильное** число: **12345.67!**

ККМ позволяет работать с 30-ю секциями. Первые 10 секций вводятся секционными клавишами < **1** > .. < **10** >. Для выбора оставшихся 20-ти секций необходимо выполнить следующие действия: после ввода суммы нажать клавишу {Ш-КОД} (на дисплее появится символ «С» - секция), с помощью цифровых клавиш ввести требуемый номер секции и нажать клавишу {ИТОГ}.

Примечание. Секции с 1-ой по 10-ю так же можно вводить через клавишу {Ш-КОД}.

8.1. Функции клавиш.

Клавиша	Назначение
< 0 > .. < 9 >, < 00 >	- Цифровые клавиши ввода цены, количества, кода товара (при работе по кодам), выбор типа чека.
< 1 > .. < 10 > (секционные)	- Выполнение операции в определенную секцию (секционные клавиши).
< АННУЛ >	- Аннулирование чека
< КТ >	- Код товара
< -% >	- Процентная скидка из таблицы - Процентная скидка по введенному значению (если до её нажатия было введено значение скидки)
< +% >	- Процентная надбавка из таблицы - Процентная надбавка по введенному значению (если до её нажатия было введено значение надбавки)
< КРЕД >	- Заккрытие чека типом оплаты КРЕДИТОМ
< П-ОПЛ >	- Заккрытие чека типом оплаты ПРЕДОПЛАТОЙ
< СТОРНО >	- Сторнирование введенной суммы
< ⊗ >	- Ввод количества (если до её нажатия было введено количество)
< СБРОС >	- СБРОС
< . >	- Ввод с точкой
< ВОЗВР >	- Оформление чека возврата продажи
< Ш-КОД >	- Ввод штрих-кода с клавиатуры, ввод номера секции
< ВЫПЛ >	- Выплата наличности из ККМ (если чек закрыт) - Скидка на сумму (если чек открыт и сумма введена)
< ВКЛАД >	- Внесение наличности в ККМ (если чек закрыт) - Надбавка на сумму (если чек открыт и сумма введена)
< П-ИТОГ >	- Подсчет суммы чека и вывод ее на дисплей
< ИТОГ >	- Заккрытие чека
< ↑ >	- Промотать бумагу на 5 строк вперед

8.2. Соглашения

Количество.

Если количество не указано, то оно считается равным 1,000.

Вводимое количество должно лежать в диапазоне: от 0,001 до 999,999.

Незначащие нули

Незначащие нули после десятичной точки вводить необязательно, то есть последовательность нажатий клавиш: [**1**] [**2**] [**3**] [**.**] вводит количество «123,000».

Разряды после десятичной точки.

Чтобы указать более 2 разрядов после десятичной точки, используйте клавишу [.]:

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
Клавиша [.] не используется: введенное количество = 12,34.	[1][2][3][4]	12.34
Клавиша [.] используется: введенное количество = 1,234.	[1][.][2][3][4]	1.234

8.3. Регистрация продажи

В режиме регистрации ККМ работает в режиме с несколькими секциями (при регистрации продажи указывается секция, в которую она регистрируется). Номера секций: 1 .. 30 (секционные клавиши).

Для каждой секции можно запрограммировать её название и одну из 4 налоговых групп вложенного налога (см. раздел «О налогах»). Алгоритм формирования чека продаж выглядит следующим образом:

1. Если необходимо, ввести количество продаваемого товара.
2. Если введено количество, то нажать клавишу [**⊗**].
3. Ввести цену за единицу товара (продажа по свободной цене) или ввести код товара и нажать [**КТ**] (продажа по коду товара).
4. Ввести номер секции.
5. Повторить шаги 1..4 для каждой продажи.
6. Если необходимо, начислить скидку или надбавку.
7. Если необходимо подсчитать сдачу – ввести сумму, полученную от покупателя (возможна оплата комбинированным типом оплаты). Перед вводом суммы, полученной от покупателя, нажать клавишу [**П.ИТОГ**].
8. Произвести закрытие чека нажатием кнопки [**ИТОГ**].

Перед печатаемыми на чеке суммами ставится символ «≡»; после сумм, вводимых в отдел ставится символ «_».

8.3.1. Продажа по свободной цене

Регистрация по свободной цене – цена товара вводится кассиром с клавиатуры ККМ.

При регистрации каждой продажи по свободной цене требуется вводить номер секции, в которую производится продажа. Допустимые номера секций: 1 .. 30 (секционные клавиши).

Пример 1. Регистрация продажи с единичным количеством

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
Цена товара = 12 руб. 34 коп.	[1][2][3][4]	12.34
Вводим номер секции – «2».	[2](секционная)	12.34
На чеке будет напечатано:		
2 ≡12.34_		

Пример 2. Регистрация продажи с неединичным количеством

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Количество товара = 1,234 кг.	[1][.][2][3][4]	1.234
2. Указание, что введенное значение – количество	[⊗]	1.234
3. Цена товара = 12 руб. 34 коп.	[1][2][3][4]	12.34
4. Вводим номер секции – «1».	[1](секционная)	15.33

На чеке будет напечатано:

1.234	X	12.34
1		≡15.23_

8.3.2. Продажа по коду товара

Пусть в ККМ запрограммирован товар с кодом «42» со следующими параметрами:

Цена 12,34

Пример 1. Регистрация продажи с единичным количеством

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Вводим код товара.	[4] [2]	0.42
2. Указание, что введенное значение – код товара.	[КТ]	12.34
3. Вводим номер секции – «3».	[3](секционная)	12.34

На чеке будет напечатано:

#0042	
3	≡12.34_

Пример 2. Регистрация продажи с неединичным количеством

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Количество товара = 12 шт.	[1] [2] [.]	12
2. Указание, что введенное значение – количество.	[⊗]	12
3. Вводим код товара.	[4] [2]	0.42
4. Указание, что введенное значение – код товара.	[КТ]	12.34
5. Вводим номер секции – «3».	[3](секционная)	148.08

На чеке будет напечатано¹:

#0042	
12.000 X	12.34
3	≡148.08_

¹ – в зависимости от настроек ККМ, такие реквизиты товара как наименование и код могут печататься или не печататься на чеке. В зависимости от настроек ККМ могут печататься или не печататься атрибуты секции.

8.3.3. Повторение продажи.

Для повторения продажи по свободной цене достаточно после завершения операции продажи (набрана сумма и указан отдел) нажать клавишу [КТ].

8.4. Сторнирование продажи

Операция сторнирования продажи применяется для отмены регистрации продажи до закрытия чека. Обычно сторнирование применяется для исправления ошибочных регистраций или при отказе покупателя от уже «пробитого» товара до закрытия чека.

При выполнении сторнирования существуют ограничения: количество или сумма выполняемой операции сторнирования не может превышать количество или сумму всех зарегистрированных продаж (с учетом всех предыдущих операций сторно) в данную секцию **ТЕКУЩЕГО ЧЕКА**, то есть должно выполняться неравенство:

$$S_D \leq [\sum_D \text{ продаж}] - [\sum_D],$$

где: S_D – сумма, сторнируемая в секцию D;
 D – номер секции;
 $\sum_D$ – сумма предыдущих операций сторнирования, зарегистрированных в секцию D в текущем чеке.

8.4.1. Немедленное сторнирование

Для отмены последней операции, выполненной в данную секцию, достаточно дважды нажать клавишу **[СТОРНО]**.

8.4.2. Сторнирование по свободной цене

Сторнирование по свободной цене – цена товара вводится кассиром с клавиатуры ККМ.

Пример 1. Производятся две продажи, потом первая отменяется.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Регистрация продажи 1: стоимость = 12,34 р. секция = 2.	[1][2][3][4] [2](секционная)	12.34
2. Регистрация продажи 2: стоимость = 16,59 р. секция = 4.	[1][6][5][9] [4](секционная)	16.59
3. Сторнирование продажи.	[СТОРНО]	0.00
4. Цена товара = 12 руб. 34 коп.	[1][2][3][4]	12.34
5. Вводим номер секции – «2».	[2](секционная)	12.34

На чеке будет напечатано:

2	≡12.34_
4	≡16.59_
СТОРНО	
2	≡12.34_

Пример 2. Производится продажа (в количестве 2,345 кг), потом от части (1,234 кг) товара покупатель отказывается.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Регистрация продажи: количество = 2,345 кг; цена = 12,34 р.; секция = 1.	[2][.][3][4][5] [⊗] [1][2][3][4] [1] (секционная)	28.94
2. Сторнирование продажи.	[СТОРНО]	0.00
3. Количество товара = 1,234 кг.	[1][.][2][3][4]	1.234
4. Указание, что введенное значение – количество	[⊗]	1.234
5. Цена товара = 12 руб. 34 коп.	[1][2][3][4]	12.34
6. Вводим номер секции – 1.	[1] (секционная)	15.23

На чеке будет напечатано:

```

2.345  X          12.34
1              ≡28.94_
СТОРНО
1.234  X          12.34
1              ≡15.23_

```

8.4.3. Сторнирование по коду товара

Параметры товара с кодом «42» (см. раздел «Регистрация продаж» подраздел «8.3.2. Продажа по коду товара»).

Пример 1. Производятся две продажи, потом первая отменяется.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Регистрация продажи 1 (по коду 42) в секцию «1»	[4][2][КТ] [1] (секционная)	12.34
2. Регистрация продажи 2 (на сумму 16,59 р.). в секцию «1»	[1][6][5][9] [1] (секционная)	16.59
3. Сторнирование продажи.	[СТОРНО]	0.00
4. Вводим код товара.	[4][2]	0.42
5. Указание, что введенное значение – код товара	[КТ]	12.34
6. Производится сторнирование в секцию «1»	[1] (секционная)	12.34

На чеке будет напечатано:

```

#0042
1              ≡12.34_
1              ≡16.59_
СТОРНО
#0042
1              ≡12.34_

```

Пример 2. Производится продажа (в количестве 24 шт.), потом от части товара (12 шт.) покупатель отказывается.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Регистрация продажи: количество = 24 шт. код товара = 42. Секция = 1	[2][4][.][⊗] [4][2][КТ] [1](секционная)	24.000 12.34 296.16
2. Сторнирование продажи.	[СТОРНО]	0.00
3. Количество товара = 12 шт.	[1][2][.]	12
4. Указание, что введенное значение – количество.	[⊗]	12.000
5. Вводим код товара.	[4][2]	0.42
6. Указание, что введенное значение – код товара.	[КТ]	12.34
7. Регистрация сторно в 1-ю секцию	[1] (секция)	148.08

На чеке будет напечатано:

```

#0042
24.000 X 12.34
1      =296.16_
СТОРНО
#0042
12.000 X 12.34
1      =148.08_

```

8.5. Регистрация возврата продажи

В режиме регистрации возврата продажи ККМ работает в режиме с несколькими секциями (при регистрации возврата продажи указывается секция, в которую она регистрируется). Номера секций: 1 .. 30.

Алгоритм формирования чека возврата продаж выглядит так:

1. Указать что пробиваемый чек – чек возврата продажи. Для этого в режиме регистрации при закрытом чеке нажать клавишу [ВОЗВР]: на индикаторах ККМ сообщение «ВПр», обозначающее, что следующий чек – чек возврата продажи.
2. Если необходимо, ввести количество возвращаемого товара.
3. Если введено количество, то нажать клавишу [⊗].
4. Ввести цену за единицу товара (возврат продажи по свободной цене) или ввести код товара и нажать [КТ] (возврат продажи по коду товара).
5. Ввести номер секции (нажать секционную клавишу).
6. Повторить шаги 2..5 для каждого возврата продажи.
7. Если необходимо, начислить скидку или надбавку.
8. Произвести закрытие чека нажатием кнопки [ИТОГ].

ВО ВСЕХ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ПРИМЕРАХ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, ЧТО ПЕРВОЙ НАЖИМАЕТСЯ КЛАВИША [ВОЗВР].

8.5.1. Возврат продажи по свободной цене

Регистрация возвратов продажи по свободной цене – цена товара вводится кассиром с клавиатуры ККМ.

При регистрации каждого возврата продажи по свободной цене требуется вводить номер секции, в которую производится возврат продажи. Допустимые номера секций: 1 ..30.

Пример 1. Регистрация возврата продажи с единичным количеством

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
Цена товара = 12 руб. 34 коп.	[1][2][3][4]	12.34
Вводим номер секции – «2».	[2](секционная)	12.34
На чеке будет напечатано:		
2 ≡12.34_		

Пример 2. Регистрация возврата продажи с неединичным количеством

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Количество товара = 1,234 кг.	[1][.][2][3][4]	1.234
2. Указание, что введенное значение – количество	[⊗]	1.234
3. Цена товара = 12 руб. 34 коп.	[1][2][3][4]	12.34
4. Вводим номер секции – «1».	[1](секционная)	15.23
На чеке будет напечатано:		
1.234 X 12.34 1 ≡15.23_		

8.5.2. Возврат продажи по коду товара

Пусть в ККМ запрограммирован товар с кодом «42» со следующими параметрами:

Цена 12,34

Пример 1. Регистрация возврата продажи с единичным количеством

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Вводим код товара.	[4][2]	0.42
2. Указание, что введенное значение – код товара.	[КТ]	12.34
3. Вводим номер секции – «3».	[3](секционная)	12.34
На чеке будет напечатано:		
#0042 3 ≡12.34_		

Пример 2. Регистрация возврата продажи с неединичным количеством

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Количество товара = 12 шт.	[1][2][.]	12
2. Указание, что введенное значение – количество.	[⊗]	12.000
3. Вводим код товара.	[4][2]	0.42
4. Указание, что введенное значение – код товара.	[КТ]	12.34
5. Вводим номер секции – «3».	[3](секционная)	148.08

На чеке будет напечатано¹:

```

#0042
12.000 X          12.34
3                ≡148.08_

```

¹ – в зависимости от настроек ККМ, такие реквизиты товара как наименование и код могут печататься или не печататься на чеке. Так же в зависимости от настроек ККМ могут печататься или не печататься атрибуты секции.

8.6. Сторнирование возврата продажи.

Операция сторнирования возврата продажи применяется для отмены регистрации возврата продажи до закрытия чека. Обычно сторнирование применяется для исправления ошибочных регистраций или при отказе покупателя от возврата уже «пробитого» товара до закрытия чека.

8.6.1. Немедленное сторнирование

Для отмены последней операции, выполненной в данную секцию, достаточно дважды нажать клавишу [СТОРНО].

8.6.2. Сторнирование по свободной цене

Сторнирование по свободной цене – цена товара вводится кассиром с клавиатуры ККМ.

Пример 1. Производятся два возврата продажи, потом первый отменяется.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Регистрация возврата продажи 1: стоимость = 12,34 р. секция = 2.	[1][2][3][4] [2](секционная)	12.34
2. Регистрация возврата продажи 2: стоимость = 16,59 р. секция = 4.	[1][6][5][9] [4](секционная)	16.59
3. Сторнирование возврата продажи.	[СТОРНО]	0.00
4. Цена товара = 12 руб. 34 коп.	[1][2][3][4]	12.34
5. Вводим номер секции – «2».	[2]	12.34

На чеке будет напечатано:

```

2                ≡12.34_
4                ≡16.59_
СТОРНО
2                ≡12.34_

```

Пример 2. Производится возврат продажи (в количестве 2,345 кг), потом от части (1,234 кг) возврата товара покупатель отказывается.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Регистрация возврата продажи: количество = 2,345 кг; цена = 12,34 р.; секция = 1.	[2][.][3][4][5] [⊗] [1][2][3][4] [1] (секционная)	28.94
2. Сторнирование возврата продажи.	[СТОРНО]	0.00
3. Количество товара = 1,234 кг.	[1][.][2][3][4]	1.234
4. Указание, что введенное значение – количество	[⊗]	1.234
5. Цена товара = 12 руб. 34 коп.	[1][2][3][4]	12.34
6. Вводим номер секции – 1.	[1] (секционная)	15.23

На чеке будет напечатано:

2.345	X	12.34
1		≡28.94_
СТОРНО		
1.234	X	12.34
1		≡15.23_

8.6.3. Сторнирование по коду товара

Параметры товара с кодом «42» (см. раздел «Регистрация продаж» подраздел «Продажа по коду товара»).

Пример 1. Производятся два возврата продажи, потом первый отменяется.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Регистрация возврата продажи 1 (по коду 42) в секцию «1»	[4][2][КТ] [1] (секционная)	12.34
2. Регистрация возврата продажи 2 (на сумму 16,59 р.) в секцию «1»	[1][6][5][9] [1] (секционная)	16.59
3. Сторнирование возврата продажи.	[СТОРНО]	0.00
4. Вводим код товара.	[4][2]	0.42
5. Указание, что введенное значение – код товара	[КТ]	12.34
6. Производится сторнирование в секцию «1»	[1] (секционная)	12.34

На чеке будет напечатано:

#0042		
1		≡12.34_
1		≡16.59_
СТОРНО		
#0042		
1		≡12.34_

Пример 2. Производится возврат продажи товара (в количестве 24 шт.), потом от части возврата товара (12 шт.) покупатель отказывается.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Регистрация возврата продажи: количество = 24 шт. код товара = 42. секция = 1	[2][4][.][⊗] [4][2][КТ] [1](секционная)	24.000 12.34 296.16
2. Сторнирование возврата продажи.	[СТОРНО]	0.00
3. Количество товара = 12 шт.	[1][2][.]	12
4. Указание, что введенное значение – количество.	[⊗]	12.000
5. Вводим код товара.	[4][2]	0.42
6. Указание, что введенное значение – код товара.	[КТ]	12.34
7. Регистрация сторно в 1-ю секцию	[1](секция)	148.08

На чеке будет напечатано:

#0042		
24.000	X	12.34
1		≡296.16_
СТОРНО		
#0042		
12.000	X	12.34
1		≡148.08_

8.7. Начисление скидки/наценки.

После регистрации всех продаж (возвратов продаж) в чеке существует возможность произвести начисление скидки или наценки на **итоговую сумму чека**.

ККМ позволяет произвести скидку или наценку следующими способами:

- процентная скидка или наценка по запрограммированному значению (значение не может быть больше 100% от суммы чека);
- процентная скидка или наценка по введенному с клавиатуры значению (значение не может быть больше 100% от суммы чека);
- суммовая скидка или наценка по введенному с клавиатуры значению (значение не может быть больше суммы чека).

После начисления скидки/наценки регистрировать новые продажи (возвраты продаж) нельзя. Скидку (наценку) можно отменить, нажав клавишу [СТОРНО].

8.7.1. Процентная скидка по запрограммированному значению

Для начисления скидки запрограммированного размера необходимо после завершения последней регистрации в чеке нажать клавишу [-%]. После начисления скидки на дисплее ККМ выводится её сумма.

Итоговую сумму чека (с учетом скидки) можно посмотреть, нажав клавишу [П-ИТОГ].

Пример: пусть в ККМ запрограммирована работа с внутренними скидками и скидка 15.00%.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
Цена товара = 12 руб. 34 коп.	[1][2][3][4]	12.34
Вводим номер секции – «2».	[2](секционная)	12.34
Начисление запрограммированной скидки	[-%]	15.00

На чеке будет напечатано:

2	≡12.34_
СКИДКА	
15.00%	
	≡1.85

8.7.2. Процентная наценка по запрограммированному значению

Для начисления наценки запрограммированного размера необходимо после завершения последней регистрации в чеке нажать клавишу [+%]. После начисления наценки на дисплеи ККМ выводится её сумма.

Итоговую сумму чека (с учетом наценки) можно посмотреть, нажав клавишу [П-ИТОГ].

Пример: пусть в ККМ запрограммирована работа с внутренними наценками и наценка 15.00%.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
Цена товара = 12 руб. 34 коп.	[1][2][3][4]	12.34
Вводим номер секции – «2».	[2](секционная)	12.34
Начисление запрограммированной наценки	[+%]	15.00

На чеке будет напечатано:

2	≡12.34_
НАЦЕНКА	
15.00%	
	≡1.85

8.7.3. Процентная скидка по введённому с клавиатуры значению

Для начисления процентной скидки по введённому с клавиатуры значению необходимо после завершения последней регистрации в чеке ввести значение процентной скидки и нажать клавишу [-%]. После начисления скидки на дисплеи ККМ выводится её сумма.

Итоговую сумму чека (с учетом скидки) можно посмотреть, нажав клавишу [П-ИТОГ].

Пример: пусть в ККМ запрограммирована работа с внутренними скидками.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
Цена товара = 12 руб. 34 коп.	[1][2][3][4]	12.34
Вводим номер секции – «2».	[2](секционная)	12.34
Начисление скидки 15.00%	[1][5][.][- %]	15.00

На чеке будет напечатано:

2	≡12.34_
СКИДКА	
15.00%	
	≡1.85

8.7.4. Процентная наценка по введённому с клавиатуры значению

Для начисления наценки по введённому с клавиатуры значению необходимо после завершения последней регистрации в чеке ввести значение процентной наценки и нажать клавишу [+%]. После начисления наценки на дисплеи ККМ выводится её сумма.

Итоговую сумму чека (с учетом наценки) можно посмотреть, нажав клавишу [**П-ИТОГ**].

Пример: пусть в ККМ запрограммирована работа с внутренними наценками.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
Цена товара = 12 руб. 34 коп.	[1] [2] [3] [4]	12.34
Вводим номер секции – «2».	[2](секционная)	12.34
Начисление наценки 15.00%	[1][5][.][+ %]	15.00
На чеке будет напечатано:		
2 ≡12.34_ НАЦЕНКА 15.00% ≡1.85		

8.7.5. Суммовая скидка по введённому с клавиатуры значению

Для начисления суммовой скидки по введённому с клавиатуры значению необходимо после завершения последней регистрации в чеке ввести сумму скидки и нажать клавишу [**ВЫПЛ**]. После начисления скидки на дисплеи ККМ выводится её сумма.

Итоговую сумму чека (с учетом скидки) можно посмотреть, нажав клавишу [**П-ИТОГ**].

Пример: пусть в ККМ запрограммирована работа с внутренними скидками.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
Цена товара = 22 руб. 34 коп.	[2] [2] [3] [4]	22.34
Вводим номер секции – «2».	[2](секционная)	22.34
Начисление скидки 15.00руб	[1][5][.][ВЫПЛ]	15.00
На чеке будет напечатано:		
2 ≡22.34_ СКИДКА ≡15.00		

8.7.6. Суммовая наценка по введённому с клавиатуры значению

Для начисления наценки по введённому с клавиатуры значению необходимо после завершения последней регистрации в чеке ввести сумму наценки и нажать клавишу [**ВКЛАД**]. После начисления наценки на дисплеи ККМ выводится её сумма.

Итоговую сумму чека (с учетом наценки) можно посмотреть, нажав клавишу [**П-ИТОГ**].

Пример: пусть в ККМ запрограммирована работа с внутренними наценками.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
Цена товара = 12 руб. 34 коп.	[1] [2] [3] [4]	12.34
Вводим номер секции – «2».	[2](секционная)	12.34
Начисление наценки 15.00руб	[1][5][.][ВКЛАД]	15.00
На чеке будет напечатано:		
2 ≡12.34_ НАЦЕНКА ≡15.00		

8.8. Закрытие/отмена чека

После регистрации всех продаж (покупок, возвратов продаж, возвратов покупок) в чеке и проведения операции скидки или наценки необходимо закрыть чек. **Только после**

выполнения операции закрытия чек становится документом.

При закрытии чека существует возможность произвести оплату по следующим вариантам:

- «Наличными» без подсчета суммы сдачи;
- «Наличными» с подсчетом суммы сдачи;
- «Кредитом»;
- «Тарой»;
- «Предоплатой»;
- комбинированным типом оплаты без подсчета суммы сдачи;
- комбинированным типом оплаты с подсчетом суммы сдачи.

8.8.1. Закрытие чека без подсчета суммы сдачи

Нажмите клавишу [**ИТОГ**] – ККМ закроет чек и выведет на дисплей сумму, причитающуюся с покупателя (сумму чека).

8.8.2. Закрытие чека с подсчетом суммы сдачи

Для закрытия чека с подсчетом суммы сдачи следует нажать клавишу [**П-ИТОГ**], ввести с клавиатуры ККМ сумму наличных денег, полученную от покупателя, и нажать клавишу [**ИТОГ**]. При этом ККМ автоматически рассчитает, напечатает на чеке и выведет на дисплей ККМ сумму сдачи.

Примечание: для вывода суммы чека на дисплей ККМ до закрытия чека нажмите клавишу [**П-ИТОГ**].

Пример:

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Регистрация продажи 1.	[1] [2] [3] [4] [1] (секционная)	12.34
2. Регистрация продажи 2.	[1] [.] [2] [⊗] [7] [.] [1] (секционная)	8.40
3. Вывод суммы чека на дисплей.	[П-ИТОГ]	20.74
4. Ввод суммы наличных, полученной от покупателя.	[1] [0] [0] [0] [0]	100.00
5. Закрытие чека наличными с подсчетом суммы сдачи.	[ИТОГ]	79.26

На чеке будет напечатано:

1		≡12.34_
1.200	X	7.00
1		≡8.40_
ИТОГ		≡20.74
НАЛИЧНЫМИ		≡100.00
СДАЧА		≡79.26
ФП		

8.8.3. Закрытие чека оплатой «Кредитом», «Предоплатой», «Тарой».

Для закрытия чека оплатой в кредит следует нажать клавишу [**КРЕД**].

Для закрытия чека по предоплате следует нажать клавишу [**П-ОПЛ**].

Примечание: для вывода суммы чека на дисплей ККМ до закрытия чека нажмите клавишу [**П-ИТОГ**].

Пример: оплата покупок в кредит.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Регистрация продажи 1.	[1][2][3][4] [1](секционная)	12.34
2. Регистрация продажи 2.	[1][.][2][⊗][7][.] [1](секционная)	8.40
3. Вывод суммы чека на дисплей.	[П-ИТОГ]	20.74
4. Закрытие чека типом оплатой в кредит.	[КРЕД]	20.74

На чеке будет напечатано:

1		≡12.34_
1.200	X	7.00
1		≡8.40_
ИТОГ		
		≡20.74
КРЕДИТОМ		≡20.74
	ФП	

Для закрытия чека оплатой тарой необходимо нажать клавишу [ВОЗВР].

8.8.4. Оплата комбинированным типом оплаты.

Для закрытия чека комбинированным типом оплаты необходимо выполнить следующие действия:

1. Ввести сумму, вносимую тем или иным типом оплаты (кроме оплаты «Наличными»). **Вносимая сумма не должна превышать общую сумму чека.**
2. Нажать на ККМ клавишу соответствующую выбранному типу оплаты: [КРЕД] или [П-ОПЛ].
3. Повторить пункты 1 и 2 для каждого вида оплаты, которым производится оплата (кроме типа 1 («Наличными»)). **Общая сумма, вносимая всеми видами оплаты кроме типа 1 («Наличными») не должна превышать общую сумму чека.**
4. Для оплаты недостающей суммы тем или иным типом оплаты и закрытия чека без подсчета суммы сдачи нажать клавишу соответствующую данному типу оплаты. Для оплаты с подсчетом суммы сдачи нажать клавишу [П-ИТОГ], ввести сумму оплачиваемую типом оплаты 1 («Наличными») и нажать клавишу [ИТОГ]. Если сумма, внесенная оплатой в кредит и/или предоплатой меньше общей суммы чека, то недостающее будет закрыто типом оплаты 1 («Наличными»), а сумма сдачи высветится на дисплеях ККМ.

8.8.5. Отмена текущего чека

ККМ позволяет отменить сразу весь чек в любой момент до его закрытия. Для этого нажмите клавишу [АННУЛ]. На чеке будет напечатано:

ЧЕК АННУЛИРОВАН

Примечание1: если выпереклЮчателЬить питание ККМ при открытом чеке, то при следующем впереклЮчателЬении ККМ чек будет отменен и на нем будет напечатано «**ЧЕК АННУЛИРОВАН**».

8.9. Внесение/выплата денег в/из кассы

Выплата и внесение денег в кассу позволяют зарегистрировать операции, не связанные с продажами, возвратами.

Операция внесения увеличивает денежную наличность в кассе, а выплата – уменьшает.

Операции внесения и выплаты денег в кассу не меняют сменный итог (в суточном отчете суммы внесенных и выплаченных денег в кассу выводятся в отдельных строках).

Операции выплаты и внесения денег в кассу осуществляются при закрытом чеке.

8.9.1. Внесение

Пример.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Введите вносимую сумму.	[1] [2] [3] [4]	12.34
2. Зарегистрируйте внесение.	[ВКЛАД]	12.34

На чеке будет напечатано:

ПОДКРЕПЛЕНИЕ	№0001
	≡12.34
НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ	≡112.34
25.06.02	13:01

8.9.2. Выплата

Пример.

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Введите выплачиваемую сумму.	[1] [2] [3] [4]	12.34
2. Зарегистрируйте выплату.	[ВЫПЛ]	12.34

На чеке будет напечатано.

ИНКАССАЦИЯ	№0001
	≡12.34
НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ	≡100.00
25.06.02	13:01

Примечание: сумма выплаты всегда положительная, так как ее знак заложен в типе операции.

9. СИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ ККМ.

ККМ может работать в режиме On-Line с персональным компьютером по интерфейсу RS232 и сканером штрих-кода. ККМ работает с программным продуктом «Алио-WAB», который позволяет подпереключателить контрольно-кассовую машину «WAB 04RK» к персональному компьютеру и обеспечивает автоматическое формирования документов продаж в программе «Алио-Торговля» при регистрации продаж через ККМ «WAB-04RK». Программа «Алио-WAB» является составляющей комплекта программной линейки продуктов фирмы «Алио».

Продажи товара фиксируются (в базе данных) по его внутреннему коду, штрих коду, а также при продаже через отдел по свободной цене.

Для работы системы необходимы следующие элементы:

- ККМ «WAB-04RK».
- Персональный компьютер с установленной операционной системой Windows.
- Соединительный кабель ККМ-ПК формата COM-COM.
- Для оформления покупок по штрих коду необходим сканер штрих кода.
- Инсталляционный диск CD «Алио-Торговля» или инсталляционные файлы

Setup.exe, WAB04RKDrv_1.2.exe.

Примечания: 1. Файлы можно скачать с Web-сайта www.aliosoft.ru в разделе «Скачать программу \ Драйвера». 2. Если на ПК установлена операционная система Windows NT / 2000 /XP/ 2003, то установку может произвести только пользователь с правами администратора, т.к. производится запись в системный реестр.

Программа «Алио-WAB» поставляется в комплекте программной линейки группы «Алио». Это программы:

- «Алио-Торговля»,
- «Алио-POS»,
- «Алио-репликатор»,
- «Алио-WAB».

Работа программы «Алио-WAB» возможна только при инсталляции драйвера «Штрих-М». Инсталляционный файл с именем «WAB04RKDrv_1.2.exe» можно найти на поставляемом CD диске или скачать с сайта www.aliosoft.ru из раздела «Скачать программу \ Драйвера».

Последовательность установки программы.

Установку можно разделить на 3 шага:

1. Установка «Алио-Торговля».
2. Установка драйвера «Штрих-М».
3. Подпереключателение и настройка ККМ «WAB-04RK».

Установка программы «Алио-Торговля».

Если у Вас есть инсталляционный CD диск:

Вставьте инсталляционный диск в CD привод компьютера. Откроется инсталляционное окно.

Запустите режим инсталляции по кнопке «Инсталляция». Далее следуйте предложенным вариантам настройки.

После окончания инсталляции на вашем компьютере установятся сервер базы данных **firebird** и собственно программы линейки «Алио». Это: «Алио-Торговля», «Алио-POS», «Алио-репликатор», «Синтезатор размерной матрицы» и программа «Алио-WAB».

Если диска нет:

Скачайте с сайта www.aliosoft.ru инсталляционный файл **Setup.exe** из раздела «Скачать программу». Выберите последний релиз программы. Размер файла порядка **16 Мбайт**. Запустите этот файл и следуйте предлагаемым инструкциям установки.

Примечание: Если на компьютере установлена антивирусная программа (например, NORTON), то в процессе инсталляции может возникнуть конфликт между двумя программами. Чтобы его избежать и нормально завершить процесс инсталляции следует разрешить доступ устанавливаемой программы к портам компьютера.

Установка драйвера ККМ.

Для работы программы «Алио-WAB» необходимо, чтобы на компьютере был установлен драйвер ККМ «Штрих-М».

Если у Вас есть инсталляционный CD диск:

Вставьте инсталляционный диск в CD привод компьютера. Откроется инсталляционное окно. Запустите режим инсталляции по кнопке «Драйвер». Далее следуйте предложенным вариантам настройки.

Если диска нет:

Скачайте с сайта www.aliosoft.ru инсталляционный файл **WAB04RKDrv_1.2.exe** из раздела «Скачать программу \ Драйвера». Размер файла порядка 2-х Мбайт. Запустите этот файл и следуйте предлагаемым инструкциям установки.

Подпереключение и настройка ККМ «WAB-04RK».

Выпереключательте компьютер и кассовый аппарат. Это условие обязательное, т.к. следующий шаг можно делать только при электрически выпереключательных устройствах.

Соедините кабелем ККМ-ПК кассовый аппарат и компьютер. . Подпереключение осуществляется через СОМ порты устройств. Заметим, что распайка кабеля должна быть «Прямая» (смотрите приложение 2).

Впереключательте компьютер в сеть и запустите систему Windows.

Далее надо организовать связь ККМ и ПК. Для этого необходимо выполнить согласование протокола обмена ПК и ККМ. Основные показатели:

1. Порт обмена на компьютере (COM1 или COM02 или COM04).
2. Скорость обмена (заводская установка 4800 бод).
3. Номер ККМ в сети (заводская установка 2).

Как произвести настройки в ККМ «WAB-04RK».

Настройки определяются путем записи значений по определенным адресам (программированием ККМ). Программирование осуществляется согласно таблицам 2 и 8 (приведены в «Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту»). Запись и редактирование осуществляется по следующему алгоритму.

Впереключательте ККМ в сеть и переведите переключатель в положение «ПРОГР».

На табло ККМ высветится адрес ячейки 1 1 1.

Используя клавиши правого ряда можно менять адрес.

Младший разряд меняется клавишами «П-ОПЛ», «КРЕД»

Средний разряд меняется клавишами «-%», «+%».

Старший разряд меняется клавишами «КТ», «АНУЛ».

Значение по адресу можно изменить за четыре шага:

1. Установить нужный адрес.
2. Нажать клавишу «Итог» для перехода в режим редактирования значения. На табло ККМ выведется значение, прописанное в ККМ по выбранному адресу.
3. Используя среднюю, числовую клавиатуру (белые клавиши) установить необходимое число.
4. Нажать клавишу «Итог» для фиксации значения, которое Вы определили.
5. Если необходимо редактировать значения по другим адресам, то вернитесь к пункту первому.

Необходимо выставить следующие значения по адресам.

Примечание: Программирование параметров связи ККМ с компьютером осуществляет представитель ЦТО.


Адрес	Значение	Что обозначает	Заводские настройки
2 1 1	2	Сетевой адрес ККМ	2
2 1 2	1	Адрес запроса Online	1
2 1 3	2	Работа по коду товара	0
2 1 6	1	Работа по свободной цене	1
2 1 8	1	Работа в режиме Online	0
2 1 10	1	Печать названия товара в чеке	0
2 1 11	1	Печать кода товара	1

Примечание: Если на ККМ, связанной с компьютером, запрещается работа кассира по свободной цене, то по адресу 2 1 6 необходимо установить значение «0».


После того, как определены настройки ККМ, переведите переключатель в положение «РЕГ», что означает регистрация продаж.

Далее необходимо настроить драйвер «Штрих-М». Для этого:

Запустите программу «Алио-WAB». Откроется окно программы «Алио-WAB».

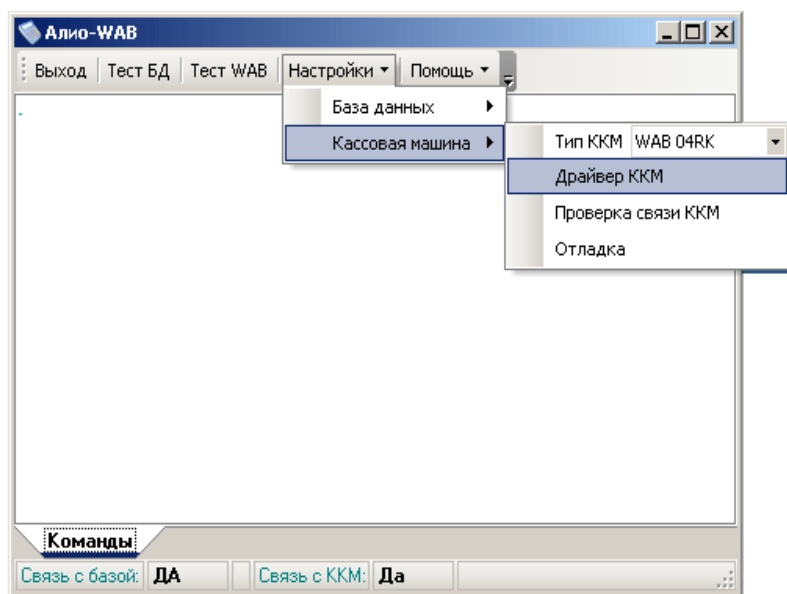


Выберите из пункта меню раздел «Настройки\Кассовая машина \ Драйвер ККМ». Откроется окно настройки драйвера обмена «Штрих-М».

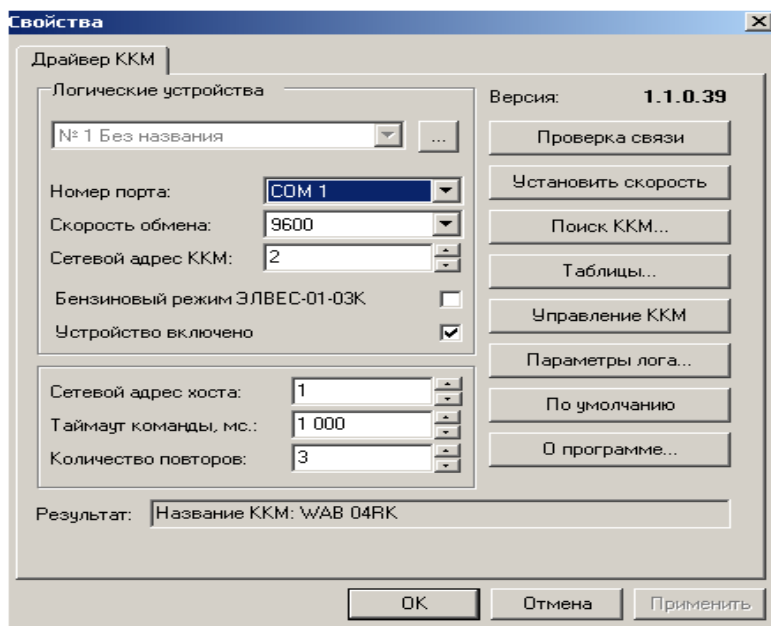

Выберите номер порта, к которому у Вас подпереключатель WAB-04, обычно это COM1. (С 2006 года материнские платы компьютеров поставляются всего с одним COM портом под номером один).

Проверьте, правильно ли определен номер COM порта, скорость обмена должна быть та же, что установлена в ККМ (заводская установка 4800). Нажмите кнопку «Проверка связи», в строке «результат» должна появиться надпись «Название ККМ: WAB 04RK».

Если по каким то причинам нет связи с ККМ, то в строке «результат» должна появиться надпись «-1: Нет связи».

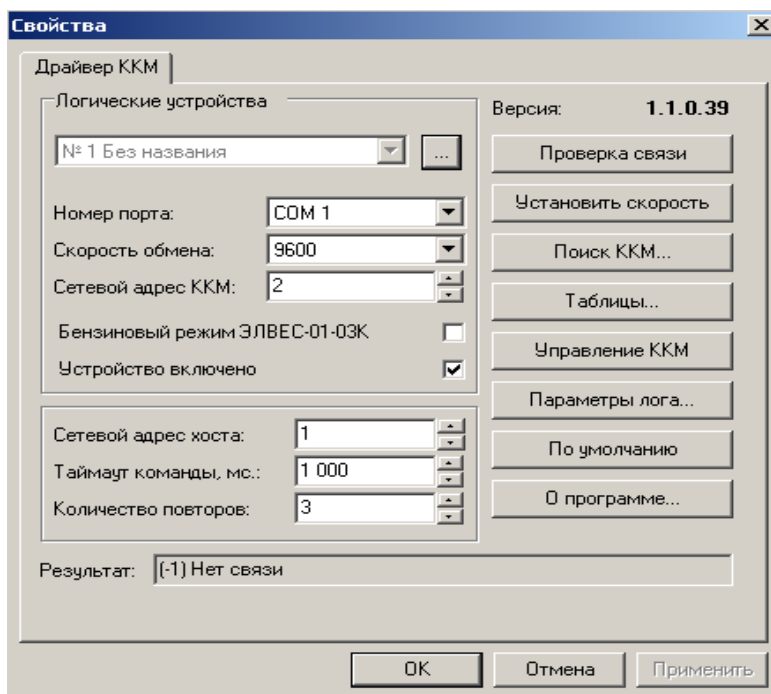

Необходимо проверить соединительный кабель и еще раз проверить настройку значений по адресам, в таблице выше по тексту.

Если все в порядке, то на этом настройка драйвера завершена. По кнопке «ОК» закройте окно настроек. Вы вернетесь в окно «Алио-WAB».

ККМ позволяет проводить продажу товара по его коду (код товара занесен в базу данных компьютера) и по штрих-коду товара (также занесен в базу данных компьютера).

Продажа товара по коду.

Последовательность набора:

Последовательность действий:

1. Наберите (определите) количество товара на цифровой клавиатуре ККМ
2. Нажмите клавишу (X) для фиксации количества
3. Наберите код товара на цифровой клавиатуре ККМ (белые клавиши).
4. Нажать клавишу «КТ».
5. Для закрытия чека нажмите клавишу **ИТОГ**.

Если вы фиксируете товар единичным количеством, то пункты 1 и 2 выполнять не нужно.

Если товар с выбираемым кодом есть в базе данных, то в чеке фиксируется покупка. Если товар с таким кодом не найден, то ККМ выдаст код ошибки и выдаст длительный сигнал. Для очистки ошибки нажмите кнопку «Сброс» на ККМ.

Примечание: При инсталляции программы «Алио-Торговля» в базе прописаны три товара под внутренними кодами: 1, 2 и 3.

Фактически, операция регистрации по внешнему коду товара, содержащемуся в ПК, осуществляется так же, как и по внутреннему коду товара за исключением того, что после нажатия кнопки **[КТ]** не надо нажимать секционную клавишу – операция регистрируется в ту секцию, за которой закреплен товар (В ПК, в отличие от памяти ККМ, у товара помимо кода есть ещё такие атрибуты как секция, штрих-код, название и т.д.).

Продажа товара по ШК.

Последовательность действий:

Последовательность действий:

1. Наберите (определите) количество товара на цифровой клавиатуре ККМ
2. Нажмите клавишу (X) для фиксации количества
3. Просканируйте штрих код на товаре.
4. Для закрытия чека нажмите клавишу **ИТОГ**.

Если вы фиксируете товар единичным количеством, то пункты 1 и 2 выполнять не нужно.

Если товар с данным штрих кодом прописан в базе, то в чеке отразится очередная покупка. Если товара в базе нет, то ККМ подаст длинный сигнал и выдаст код ошибки. Для очистки ошибки нажмите кнопку «Сброс» на ККМ.

Примечание: 1. В процессе регистрации продаж в окне программы «Алио-WAB» отображаются проведенные операции. 2. Код ошибки: -1. На компьютере не установлен драйвер «Штрих-М». Для установки драйвера необходимо запустить файл «WAB04RKDrv_1.2.exe» с установочного диска. Если у Вас нет диска, то можно скачать файл с сайта www.aliosoft.ru из раздела «Скачать программу \ Драйвера».

Примечание: В данном релизе программы передача скидок (наценок) от ПК к ККМ не предусмотрено. Скидки (наценки) могут быть уже включены в цену товара, передаваемую от компьютера, либо введены с клавиатуры (или запрограммированы) ККМ – таблица 4.

Продажа по свободной цене.

Режим регистрации по свободной цене характеризуется тем, что **цену и количество товара определяет кассир**. При регистрации каждой продажи обязательно **требуется вводить номер секции**. Допустимое значение от 1 до 30. Последовательность действий не отличается от описанной в разделе 8.3.1.

Для того чтобы зарегистрировать продажу по свободной цене на ККМ, работающей в режиме

on-line, необходимо специальным образом заполнить карточку товара.

Требования к оформлению карточки товара.

При продаже по свободной цене нет возможности определить имя товара, поэтому для регистрации в базе введем особый товар, на который и будут оформлены все продажи по свободной цене. Если используются все 30 секций при регистрации продаж, то необходимо сформировать 30 карточек товара в справочнике «Номенклатура».

Обязательные требования:

1. Атрибут «ВнКод» в карточке товара должен иметь значение «Отдел N» где N – номер отдела. Например, если оформляется товар для первого отдела, то внутренний код в карточке должен быть прописан так: **отдел1**
2. При создании карточки товара **обязательно** выберите атрибут **Вид: «Услуга»**.

Примерный вид заполнения карточки товара приведен ниже.

Оформление возврата продаж.

Алгоритм формирования чека возврата.

1. Из режима регистрации, при закрытом чеке нажмите клавишу **[ВОЗВР]**. Аппарат перейдет в режим возврата, на индикаторе аппарата высветится сообщение «ВПР».
1. Заполните список возвращаемого товара. Алгоритм заполнения аналогичен алгоритму оформления продажи. Можете определять список возвращаемого товара по коду, по штрих-коду или по свободной цене.
2. Произведите закрытие чека нажатием кнопки **[ИТОГ]**.

Возврат по коду товара.

Последовательность действий:

1. Находясь в режиме возврата, определите (наберите) количество товара на цифровой клавиатуре ККМ.
2. Нажмите клавишу (X) для фиксации количества.
3. Наберите код товара на цифровой клавиатуре ККМ (белые клавиши).
4. Нажать клавишу «КТ».

Если вы фиксируете товар единичным количеством, то пункты 1 и 2 выполнять не нужно.

Возврат по штрих-коду товара.

Последовательность действий:

1. Находясь в режиме возврата, определите (наберите) количество товара на цифровой клавиатуре ККМ
2. Нажмите клавишу (X) для фиксации количества
3. Просканируйте штрих код на товаре.

Если вы фиксируете товар единичным количеством, то пункты 1 и 2 выполнять не нужно.

Возврат товара по свободной цене.

Последовательность действий:

1. Находясь в режиме возврата, определите количество товара на цифровой клавиатуре ККМ
2. Нажмите клавишу (X) для фиксации количества
3. Наберите (определите) цену товара на цифровой клавиатуре ККМ
4. Наберите (определите) номер секции на секционной клавиатуре ККМ

Если вы фиксируете товар единичным количеством, то пункты 1 и 2 выполнять не нужно.

Печать чека возврата товара (закрытие чека).

После заполнения в чеке перечня возвращаемых товаров необходимо чек закрыть (напечатать). Для выполнения команды нажмите кнопку «Итог». По этой команде **происходит запись о возврате товаров в базе данных «Алио-Торговля»** и печатается чек возврата на ККМ.

Операции сторнирования.

Сторнирование применяется для **исправления ошибочной регистрации продажи** товара или отказа покупателя от текущей покупки. Заметим, что сторнирование **возможно** только **до закрытия чека** (печати чека). Сторнирование можно применять как для чека продаж, так для чека возврата.

Алгоритм сторнирования в чеке продажи (возврата).

1. Регистрация первого товара в списке продаж (по коду, штрих-коду, по свободной цене).
2. ...

2. Регистрация продажи N-го товара в списке продаж (по коду, штрих-коду, по свободной цене)
3. Нажмите клавишу [СТОРНО] для активизации режима сторно для следующего товара.
4. Регистрируйте сторно любого товара, который был определен в чеке до вызова операции сторно. Регистрировать можно по коду, штрих-коду, по свободной цене.
5. Продолжение регистрации продажи N+1 -го товара в списке продаж (по коду, штрих-коду, по свободной цене).
6. ...
7. ...
3. Произведите закрытие чека нажатием кнопки [ИТОГ].

Ограничения по сторнированию товара в чеке.

Для товаров, зарегистрированных в чеке по коду или штрих коду проверка на допустимость сторнирования, осуществляется по количественно-суммовому учету.

Для товаров, зарегистрированных в чеке по свободной цене проверка на допустимость сторнирования, осуществляется по суммовому учету.

Описание ошибок.

Код ошибки: -1.

На компьютере не установлен драйвер «Штрих-М». Для установки драйвера необходимо запустить файл «WAB04RKDrv_1.2.exe» с установочного диска. Если у Вас нет диска, то файл можно скачать с сайта <http://www.aliosoft.ru> из раздела «Скачать программу \ Драйвера \ Драйвер WAB-04RK».

После инсталляции перезапустите программу «Алио-WAB».

Код ошибки: -2.

Нет связи с ККМ. Варианты неполадки:

- не включен кассовый аппарат.
- не подключен кабель COM порта, связывающий компьютер и ККМ.
- не настроен драйвер «Штрих-М» (не определен номер порта COM или скорость обмена с ККМ).
- не настроен кассовый аппарат для связи с компьютером.

10. О НАЛОГАХ

- **В ККМ реализован механизм начисления впереключательного налога.** Всего в ККМ предусмотрено программирование 4-х ставок впереключательных налогов со своими названиями. Для каждой секции может быть запрограммирована своя налоговая ставка, соответствующая 4-м номерам налоговых групп (Таблица 7 настроек ККМ), по которым начисляются налоги.

Вычисленные налоги не печатаются при выполнении торговых операций (продажа, возврат продажи, сторно, скидка, надбавка), а указываются только номера налоговых групп, по которым производилось начисление налогов. Налоговой группе 1 соответствует буква А, налоговой группе 2 соответствует буква В, налоговой группе 3 соответствует буква С, налоговой группе 4 соответствует буква D.

Примеры печати при выполнении операций продажи:

или	1	≡12.34_A
	2	≡12.34_B

Первая операция: цена 12,34 рубля, количество 1.000, 1-я секция, налог 1 для данной секции закреплен за налоговой группой 1.

Вторая операция: цена 12,34 рубля, количество 1.000, 2-я секция, налог для данной секции закреплен за налоговой группой 2.

Печать на чеке накопления по налогам разрешается в поле 18 ряда 1 таблицы 2 настроек ККМ.

Накопления по налогам печатаются при выполнении операции закрытия чека. Ниже приведены примеры печати при закрытии чека, если есть накопления по налогам:

Или	ИТОГ	≡120.00
	НАЛИЧНЫМИ	≡120.00
	ПО НАЛОГУ А 20.00%	
	НДС	≡20.00
	ИТОГ	≡236.00
	НАЛИЧНЫМИ	≡236.00
	ПО НАЛОГУ В 18.00%	
	НДС	≡36.00

Первая операция: закрытие чека, итог чека 120,00 рублей, безналичной оплаты нет, сумма оплаты наличными совпадает с итогом чека (сдачи нет), есть накопления по налогу (А).

Вторая операция: закрытие чека, итог чека 236,00 рублей, безналичной оплаты нет, сумма оплаты наличными совпадает с итогом чека (сдачи нет), есть накопления по налогу (В).

11. РЕЖИМ «ОТЧЕТОВ БЕЗ ГАШЕНИЯ»

Чтобы начать работу в режиме отчетов без гашения необходимо повернуть переключатель режимов в положение {ОТЧ} и, при необходимости, ввести пароль администратора или системного администратора. На дисплее появится индикация режима отчетов с гашением **О1-7**.

11.1. Суточный отчет без гашения.

Распечатывается по нажатию кнопки [1].

На чеке будет напечатано:

ККМ 12345678	#0035
ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0237259571	
28.06.02 12:20 СИС. АДМИ	
СУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ № 0004	
БЕЗ ГАШЕНИЯ	
ЧЕКОВ ПРОДАЖ	0003
НАЛИЧНЫМИ	≐322.34
КРЕДИТОМ	≐0.00
ТАРОЙ	≐0.00
ПРЕДОПЛАТ.	≐0.00
ЧЕКОВ ВОЗ. ПРОДАЖ	0000
НАЛИЧНЫМИ	≐0.00
КРЕДИТОМ	≐0.00
ТАРОЙ	≐0.00
ПРЕДОПЛАТ.	≐0.00
ПОДКРЕПЛЕНИЙ	0000
	≐0.00
ИНКАССАЦИЙ	0000
	≐0.00
НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ	
	≐7042.49
НЕОБНУЛЯЕМАЯ СУММА	
	≐2312934.57
ДАнные ВОССТ. ИЗ ЭКЛЗ	
СМЕННЫЙ ИТОГ	
	≐322.34

11.2. Отчет по секциям

Распечатывается по нажатию кнопки [2].

На чеке будет напечатано:

ККМ12345678	#0036
ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0237259571	
28.06.02 12:21 СИС. АДМИ	
ОТЧЕТ ПО СЕКЦИЯМ 0002	
=====	
СЕКЦИЯ	№0001
ПР	≡12.34
ВПР	≡0.00
СЕКЦИЯ	№0007
ПР	≡110.00
ВПР	≡0.00
СЕКЦИЯ	№0008
ПР	≡200.00
ВПР	≡0.00
СКИДКИ	
ПР	≡0.00
ВПР	≡0.00
НАЦЕНКИ	
ПР	≡0.00
ВПР	≡0.00
ВСЕГО	
ПР	≡322.34
ВПР	≡0.00

Примечание: в отчет включаются только те секции, в которых итог не нулевой.

11.3. Отчет по КАССИРАМ

Распечатывается по нажатию кнопки [3].

На чеке будет напечатано:

ККМ12345678	#0037
ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0237259571	
28.06.02 12:22 СИС. АДМИ	
ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0003	
=====	
КАССИР	№0005
ПР	≡322.34
ВПР	≡0.00
ВСЕГО	
ПР	≡322.34
ВПР	≡0.00

Примечание: в отчет впереключательаются только те кассиры, по которым итог ненулевой.

11.4. Отчет по реализованным товарам

Распечатывается по нажатию кнопки [4].

На чеке будет напечатано:

ККМ12345678	#0045
ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0237259571	
28.06.02 14:23 СИС. АДМИ	
ОТЧЕТ ПО ТОВАРАМ 0002	
=====	
#0042	-1.000
#0087	- 3.000
#0109	- 2.000

Примечание: в отчет впереключательаются только те товары, у которых проданное количество ненулевое.

11.5. Отчет почасовой.

Распечатывается по нажатию кнопки [5].

На чеке будет напечатано:

ККМ12345678	#0038
ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0237259571	
28.06.02 12:22 СИС. АДМИ	
ОТЧЕТ ПОЧАСОВОЙ 0003	
=====	
12-13	
ПР	≡322.34

ВПР	≡0.00
ВСЕГО	
ПР	≡322.34
ВПР	≡0.00

11.6. Отчет операционных регистров.

Распечатывается по нажатию кнопки [6].

ККМ12345678	#0041
ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0237259571	
28.06.02 12:22 СИС. АДМИ	
СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ	0003
ОПЕРАЦИОННЫХ РЕГИСТРОВ	
=====	
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ	
ПР	0003
ВПР	0000
ВСЕГО ЧЕКОВ	
ПР	0017
ВПР	0000
НОМЕР ДОКУМЕНТА	
	0040
ИНКАССАЦИЙ ЗА СМЕНУ	
	0000
ПОДКРЕПЛЕНИЙ ЗА СМЕНУ	
	0000
ВСЕГО ИНКАССАЦИЙ	
	0002
ВСЕГО ПОДКРЕПЛЕНИЙ	
	0004
ОТМЕНЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ	
	0003
ОТЧЕТОВ	
БЕЗ ГАШЕНИЯ	0004
ДО ФИСКАЛИЗАЦИИ	0000
ОБЩИХ ГАШЕНИЙ	0000
ПОЛНЫХ ФИСКАЛЬНЫХ	0001
СОКР. ФИСКАЛЬНЫХ	0001
ТЕСТОВЫХ ПРОГОНОВ	0001
СНЯТИЙ ПОКАЗАНИЙ	0002
ПО СЕКЦИЯМ	0002
ПО РЕЖИМАМ	0002
ПО ТОВАРАМ	0002
ПОЧАСОВЫХ	0002

Здесь в левой части строк указано название операционного регистра, а в правой его значение.
В строке «ДО ФИСКАЛИЗАЦИИ» указано количество закрытых смен перед фискализацией ККМ.

В строке «СНЯТИЙ ПОКАЗАНИЙ» указано количество снятых показаний операционных регистров до настоящего.

11.7. Снятие показаний денежных регистров начисленных налогов.

По нажатию кнопки [7] на чековой ленте распечатываются денежные регистры начисленных налогов по их типам.

ККМ12345678	#0037
ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0237259571	
28.06.02 12:22 СИС. АДМИ	
НАЧИСЛЕНО НАЛОГОВ	
=====	
ДЛЯ ЧЕКОВ ПРОДАЖ	
ПО НАЛОГУ А	≡322.34
ПО НАЛОГУ В	≡0.00
ПО НАЛОГУ С	≡37.20
ПО НАЛОГУ D	≡0.00
ВСЕГО	≡359.54
ДЛЯ ЧЕКОВ ВОЗ. ПРОДАЖ	
ПО НАЛОГУ А	≡0.00
ПО НАЛОГУ В	≡0.00
ПО НАЛОГУ С	≡0.00
ПО НАЛОГУ D	≡0.00
ВСЕГО	≡0.00

12. РЕЖИМ ОТЧЕТОВ С ГАШЕНИЕМ

Этот режим позволяет:

- Снять суточный отчет с гашением.
- Установить дату во внутренних часах ККМ.
- Снять отчет по реализованным товарам с гашением.

Чтобы начать работу в режиме отчетов с гашением необходимо повернуть переключатель режимов в положение {ОТЧ} и, при необходимости, ввести пароль администратора или системного администратора. На дисплее появится индикация режима отчетов без гашения 01-7. Нажать клавишу [СТОПНО] и при необходимости ввести пароль системного администратора, на дисплее появится индикация режима отчетов с гашением Г1-5. Чтобы вернуться в режим отчетов без гашения достаточно нажать клавишу [ВОЗВР].

12.1. Суточный отчет с гашением

ВНИМАНИЕ! Снятие суточного отчета с гашением закрывает смену.

Суточный отчет с гашением производится в конце каждой смены, выполняет гашение регистров ККМ и запись итогового значения продаж за смену в ФП. **Печать контрольной ленты (из ЭКЛЗ) производится после снятия суточного отчета с гашением.** При печати отчета выводится следующая информация:

- номер смены (совпадает с номером отчета);
- сумма и количество всех продаж;
- сумма и количество всех возвратов продаж;
- сумма внесенных наличных денег в кассу;
- сумма выплат наличных денег из кассы;
- количество операций сторнирования;
- наличность в кассе (или сумма инкассации в конце смены);
- сменный итог;
- необнуляемая сумма (только на фискализированных ККМ);
- остаток полей записей в ФП (при установке «1» в поле 9 таб.2);
- отчеты по отделам, кассирам, налогам, почасовые отчеты*

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. ККМ находится в режиме отчетов с гашением.		Г1-5
2. Выберите отчет с гашением ¹ .	[2]	/ / / / / / /
3. ККМ печатает суточный отчет и производит гашение регистров.		/ / / / / / /
4. Подтвердить гашение.	[00]	С-00
5. ККМ находится в режиме отчетов с гашением.		Г1-5

¹ — если смена была закрыта (после последнего суточного отчета с гашением не производились операции регистрации продажи, возврата, внесения, выплаты), то на чеке будет напечатано:

СМЕНА ЗАКРЫТА

* - эти данные будут распечатаны в сменном отчете с гашением, если в поле 25 строки 1 таблицы 2 настроек ККМ установлено значение «1» (см. «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту»). **ВНИМАНИЕ!** Если после закрытия последней смены прошло более 5-ти дней, то после впереключателения ККМ будет распечатано сообщение с предложением подтвердить дату. Причем дату необходимо подтвердить *трижды*: первый раз при впереключателении ККМ независимо от того, в каком положении находился переключатель режимов, второй раз в режиме регистрации и третий раз при снятии текущего отчета с гашением.

На чеке будет напечатано¹:

ККМ 01234567	#0098
ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0237259571	
28.06.02 12:20 ОПЕРАТОР08	
СУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ № 0004	
С ГАШЕНИЕМ	
ЧЕКОВ ПРОДАЖ	0003
НАЛИЧНЫМИ	≡322.34
КРЕДИТОМ	≡0.00
ТАРОЙ	≡0.00
ПРЕДОПЛАТ.	≡0.00
ЧЕКОВ ВОЗ. ПРОДАЖ	0000
НАЛИЧНЫМИ	≡0.00
КРЕДИТОМ	≡0.00
ТАРОЙ	≡0.00
ПРЕДОПЛАТ.	≡0.00
ПОДКРЕПЛЕНИЙ	0000
	≡0.00
ИНКАССАЦИЙ	0000
	≡0.00
СТОРНИРОВАНИЯ	2.000
НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ	
	≡7042.49
НЕОБНУЛЯЕМАЯ СУММА	
	≡2312934.57
ДАННЫЕ ВОССТ. ИЗ ЭКЛЗ	
СМЕННЫЙ ИТОГ	
	≡322.34

ФП

СМЕНА ЗАКРЫТА	
WAB 04RK	
ККМ 000012345678	
ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0237250571	
ЗАКР. СМЕНЫ 0004	
28/06/02 12 : 20	
ОПЕРАТОР08	
ПРОДАЖА	
	*322.34
ПОКУПКА	
	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
	*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
	*0.00
00000600	#031893

¹ – если в ККМ запрограммирован режим «Печать остатка ФП в отчете», то после отчета, и строки

СМЕНА ЗАКРЫТА

будет распечатано количество оставшихся свободных полей ФП в формате:

В ФП ОСТАЛОСЬ XXXX ПОЛЕЙ

где XXXX – количество свободных записей ФП, оставшихся в ККМ.

Примечание 1: Если в поле 16 («Инкассация») строки 1 таблицы № 2 настроек ККМ установлено значение 1, то вместо строки

НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ

печатается срока

ИНКАССАЦИЯ

и гасится регистр наличности в кассе.

Примечание 2: если в ФП ККМ осталось менее 30 свободных полей, то перед необнуляемой суммой ККМ печатает сообщение:

!!! В Н И М А Н И Е!!!
В ФП ОСТАЛОСЬ XXXX ПОЛЕЙ

где XXXX – количество свободных записей ФП оставшихся в ККМ.

Примечание 3: алгоритм формирования отчета см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Примечание 4: необнуляемая сумма может печататься в отчете или не печататься, в зависимости от настроек ККМ (см. «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту», Таблица 2, ряд 1, поле 13).

12.2. Установка даты в ККМ.

ККМ имеет встроенные часы (с календарем), которые отсчитывают время даже тогда, когда ККМ выключена.

Режим установки даты доступен только после закрытия смены. Ввод даты производится в формате ДД-ММ-ГГ, где ДД – число, ММ - месяц, ГГ – год (00 = 2000, 01 = 2001, ..., 79 = 2079, 80..99 – запрещённые значения).

Внимание! Для фискализированной ККМ не может быть задана дата меньше, чем дата последней записи в ФП (отчета с гашением) и записи в ЭКЛЗ. Если отчетов в ФП нет, то не может быть задана дата меньше, чем дата фискализации или последней перерегистрации ККМ.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДАТУ МАКСИМАЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО: УСТАНОВКА НЕВЕРНОЙ БОЛЬШОЙ ДАТЫ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ЗАМЕНУ ЭКЛЗ.

Последовательность установки даты:

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. ККМ находится в режиме отчетов с гашением.		Г1-5
2. Войдите в подрежим программирования даты – на дисплее текущее значение даты, установленной в ККМ.	[3]	21-06-02
3. Введите новое значение даты в формате Д Д М М Г Г ¹ (например 25.06.02).	[2] [5] [0] [6] [0] [2] [ИТОГ]	С-00
4. Подтвердите новое значение ² .	[00]	Г1-5

На чеке будет распечатана введенная дата (после шага 3):

Введена дата: 25.06.02

¹ – если введенная дата окажется неверной (например 30 февраля или меньше, чем дата последней записи в ФП), то при нажатии клавиши [ИТОГ] введенная дата не будет принята, ККМ подаст звуковой сигнал и выведет на дисплей прежнее значение даты,

приглашая повторить ввод. Если дата на дисплеях ККМ не требует исправления для её ввода можно просто нажать [ИТОГ].

Примечание 1: Для отказа от изменения даты после вывода на дисплеи ККМ сообщения **C-00**, нажмите [**СБРОС**] – ККМ подаст звуковой сигнал и выведет на дисплей прежнее значение даты, приглашая повторить ввод.

Примечание 2: Если при введенном, но не подтвержденном значении даты происходит пропадание питания, то при следующем включении ККМ она требует подтверждения введенной до сбоя даты (на дисплеи выводится сообщение **C-00**, а на чеке печатается строка:

ПОДТВЕРДИТЕ ДАТУ xx.xx.xx

где xx.xx.xx – введенная дата). Если нажать клавишу 00 – это подтвердит дату, если нажать клавишу [**СБРОС**] – это отменит введенную дату и ККМ напечатает:

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО

12.3. Отчет по реализованным товарам с гашением

Для получения этого отчета следует нажать клавишу [1]. Вид отчета такой же, как и приведенный в разделе 11.4.

13. РЕЖИМ ОТЧЕТОВ ЭКЛЗ

Чтобы начать работу в режиме отчетов ЭКЛЗ необходимо повернуть переключатель режимов в соответствующее положение и при необходимости ввести пароль администратора или системного администратора.

Печать любого отчета ЭКЛЗ можно прервать нажатием на любую клавишу, кроме [↑].

Примечания: 1. В данном режиме кнопки [1] и [2] зарезервированы под печать отчетов ЭКЛЗ по отделам.

2. Операции активизации ЭКЛЗ, итог активизации ЭКЛЗ, закрытие архива ЭКЛЗ описаны в «Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту».

13.1. Отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне дат.

Для вывода краткого отчета:

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. ККМ находится в режиме отчетов ЭКЛЗ.		E1-99
2. Выберите отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне дат.	[3]	DN
3. Переход к вводу начальной даты диапазона (на дисплее первая из возможных дат)	[ИТОГ]	01.01.01
4. Вводим начальную дату диапазона ¹	[0][1][0][2][0][2]	01/02/02
5. Переход к вводу конечной даты диапазона (на дисплее последняя из возможных дат)	[ИТОГ] [ИТОГ]	DO
6. Вводим конечную дату диапазона ¹	[0][2][0][7][0][2]	02.07.02
7. Переход к выбору типа отчета	[ИТОГ]	0-1
8. Выбираем краткий отчет	[1][ИТОГ]	1
9. Печатается краткий отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне дат.		E1-9

На чеке будет напечатано:

**WAB 04RK
ККМ 000012345678
ИНН 123456789012**

ЭКЛЗ 0237250571
ОТЧЕТ КРАТКИЙ
ДАТЫ: 01/02/02 -
02/07/02
ИТОГО ПО СМЕНАМ
ПРОДАЖА
***670.32**
ПОКУПКА
***0.00**
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
***120.00**
ВОЗВР. ПОКУПКИ
***0.00**

Для вывода полного отчета выполнить пункты 1–7 из последовательности снятия краткого отчета, а затем:

8. Выбираем полный отчет	[0][ИТОГ]	0
9. Печатается полный отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне дат.		E1-9

На чеке будет напечатано:

WAB 04RK
ККМ 000012345678
ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0237250571
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ
ДАТЫ: 01/02/02 -
02/07/02
ЗАКР. СМЕНИ 0001
01/02/02 14 : 09
ОПЕРАТОР08
ПРОДАЖА
***100.00**
ПОКУПКА
***0.00**
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
***0.00**
ВОЗВР. ПОКУПКИ
***0.00**
ЗАКР. СМЕНИ 0002
02/07/02 14 : 11
ОПЕРАТОР08
ПРОДАЖА
***570.32**
ПОКУПКА
***0.00**
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
***120.00**
ВОЗВР. ПОКУПКИ
***0.00**

ИТОГО ПО СМЕНАМ ПРОДАЖА	*670.32
ПОКУПКА	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*120.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00

13.2. Отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне смен.

Для вывода краткого отчета:

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. ККМ находится в режиме отчетов ЭКЛЗ.		E1-9
2. Выберите отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне смен.	[4]	CH
3. Переход к вводу начальной смены диапазона (на дисплее первая из возможных смен)	[ИТОГ]	1
4. Вводим начальную смену диапазона ¹	[1]	1
5. Переход к вводу конечной смены диапазона (на дисплее последняя из возможных смен)	[ИТОГ]	CO
6. Вводим конечную смену диапазона ¹	[ИТОГ]	2
	[2]	2
7. Переход к выбору типа отчета	[ИТОГ]	0-1
8. Выбираем краткий отчет	[1][ИТОГ]	1
9. Печатается краткий отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне смен.		E1-9

На чеке будет напечатано:

WAB 04RK
ККМ 000012345678
ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0237250571
ОТЧЕТ КРАТКИЙ
СМЕНЫ: 0001-0002
ИТОГО ПО СМЕНАМ ПРОДАЖА
*670.00
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*120.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00

¹ – если номер смены на дисплеях ККМ не требует исправления для его ввода можно просто нажать [ИТОГ].

Для вывода полного отчета выполнить пункты 1–7 из последовательности снятия краткого отчета, а затем:

8. Выбираем полный отчет

[0][ИТОГ]

0

9. Печатается полный отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне смен.

E1-9

На чеке будет напечатано:

```

WAB 04RK
ККМ 000012345678
ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0237250571
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ
ДАТЫ: 01/02/02 -
      02/07/02
ЗАКР. СМЕНЫ 0001
01/02/02 14 : 09
ОПЕРАТОР08
ПРОДАЖА
                        *100.00
ПОКУПКА
                        *0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
                        *0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
                        *0.00
ЗАКР. СМЕНЫ 0002
02/07/02 14 : 11
ОПЕРАТОР08
ПРОДАЖА
                        *570.32
ПОКУПКА
                        *0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
                        *120.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
                        *0.00
ИТОГО ПО СМЕНАМ
ПРОДАЖА
                        *670.32
ПОКУПКА
                        *0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
                        *120.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
                        *0.00
  
```

13.3. Итог смены в ЭКЛЗ по номеру смены.

Для вывода итога смены:

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. ККМ находится в режиме отчетов ЭКЛЗ.		E1-9
2. Выберите вывод итога смены по номеру смены (на дисплее номер последней смены).	[5]	2
3. Вводим номер смены ¹	[1]	1
4. Печатается итога смены по номеру смены.	[ИТОГ]	E1-9

На чеке будет напечатано:

```

WAB 04RK
ККМ 000012345678
ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0237250571
ЗАКР. СМЕНЫ 0001
01/02/02 14 : 09
ОПЕРАТОР08
ПРОДАЖА
*100.00
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
00000605 #058083

```

13.4. Документ ЭКЛЗ по номеру КПК.

На каждом фискальном документе ККМ печатает номер КПК и сам КПК. Этот документ можно вывести на печать нажав клавишу [7], набрав номер КПК и нажав [ИТОГ].

```

WAB 04RK
ККМ 000012345678
ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0237250571
ДОК-Т 00004510
ПРОДАЖА 14/07/03
15:20 ОПЕРАТОР01
ОТД001 1.000
*670.00
ОТД002 1.000
*590
ИТОГ *1260.00
00004510 #019446

```

13.5. Контрольная лента ЭКЛЗ по номеру смены.

Контрольную ленту, хранящуюся в ЭКЛЗ, за смену можно вывести на печать нажав клавишу [8], набрав номер смены и нажав [ИТОГ].

```

WAB 04RK
ККМ 000012345678
ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0237250571
КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА
СМЕНА 0007
ПРОДАЖА 14/07/03
15:20 ОПЕРАТОР01
ОТД001      1.000
              *670.00
ОТД002      1.000
              *590
ИТОГ        *1260.00
ПРОДАЖА 14/07/03
15:25 ОПЕРАТОР01
ОТД005      1.000
              *300.00
ОТД004      1.000
              *500
ИТОГ        *800.00
00004538    #019557

```

14. РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ.

Пернуть переключатель режимов в положение . Для изменения времени  необходимо нажать [**ИТОГ**] ввести время в формате ЧЧММСС и снова нажать [**ИТОГ**]. Если при вводе времени произошла ошибка нажать клавишу [**СБРОС**], ввести время снова и нажать [**ИТОГ**]. **ВНИМАНИЕ! Изменение времени возможно только после закрытия смены.**

15. РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ККМ.

ККМ имеет целый ряд настраиваемых параметров. Для работы с этими параметрами в ККМ существует отдельный режим – режим программирования.

Чтобы войти в режим программирования, необходимо повернуть переключатель режимов в положение {ПРОГР} и при необходимости ввести пароль администратора или системного администратора. На дисплее появится индикация 1 1 1.

15.1. О структуре таблиц

Параметры ККМ сгруппированы по таблицам (например: параметры товаров, названия секций, пароли и т.д.). В ККМ имеется 9 таблиц для программирования и таблица кодов символов:

1. «Товары».
2. «Тип и режимы кассы».*
3. «Пароли кассиров и администраторов».
4. «Скидки и наценки».
5. «Секции».
6. «Текст в чеке».
7. «Налоговые ставки».
8. «Порты ККМ».*

9. «Виды оплаты».

Примечание: описание таблиц, отмеченных знаком *, приведено в «Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту».

В каждой таблице есть ряды (например: один ряд таблицы «Товары» – один товар, один ряд таблицы «Порты ККМ» – параметры определенного порта ККМ).

Ряд содержит поля, при этом в одной таблице каждый ряд содержит одно и тоже множество полей (например, каждый ряд таблицы «Пароли кассиров и администраторов» содержит поля «Пароль кассира или администратора», «Реквизиты кассира или администратора», соответствующие данному ряду).

Каждое поле характеризуется типом и максимально допустимой длиной (для вещественных полей так же указывается максимально допустимая точность). Поле может иметь один из типов:

- строка - СХ;
- целое число - ЦХ;
- вещественное число – ДХ.У;

Для строкового поля указывается максимально допустимая длина в символах. Для целочисленных полей – максимальное число разрядов (максимально допустимый порядок) и допустимые значения. Для полей вещественного типа задается максимальный порядок и максимальная точность (разрядов).

15.2. Функции клавиш в режиме программирования

Клавиши	Назначение
[АННУЛ]	– переход к таблице с большим порядковым номером. После таблицы с максимальным номером идет таблица с минимальным номером;
[КТ]	– переход к таблице с меньшим порядковым номером. После таблицы с минимальным номером идет таблица с максимальным номером.
[- %]	– переход к ряду с меньшим порядковым номером. После ряда с максимальным номером идет ряд с минимальным номером.
[+%]	– переход к ряду с большим порядковым номером. После ряда с минимальным номером идет ряд с максимальным номером.
[П-ОПЛ]	– переход к полю с меньшим порядковым номером. После поля с максимальным номером идет поле с минимальным номером.
[КРЕД]	– переход к полю с большим порядковым номером. После поля с минимальным номером идет поле с максимальным номером.
[ИТОГ]	– вход в режим просмотра/редактирования значения поля; – запись введенного значения в поле.
[СБРОС]	– отмена от изменения содержимого поля (до подтверждения изменений клавишей [ИТОГ]).
[П-ИТОГ]	– печать содержимого поля на чековой ленте.

15.3. Соглашения

При работе в режиме программирования используются следующие соглашения о методах вывода информации:

Индикация координат.

При перемещениях по таблицам, по рядам внутри таблиц, по полям рядов на дисплее ККМ отображаются координаты текущего поля:




При вводе значений строковых полей.

О том, что поле является строковым, говорит точка на дисплеях ККМ за номером поля при отображении координат. Строковые поля можно просматривать на дисплеях ККМ и программировать посимвольно. Для просмотра:

Действия	Клавиатура	Дисплей ККМ
1. Интересующее поле является текущим.		3 1 2.
2. Войдите в подрежим просмотра/редактирования содержимого поля.	[ИТОГ]	202
3. Нажимайте [ИТОГ] для просмотра или редактирования кодов следующих символов.	[ИТОГ]	224

После нажатия [ИТОГ] на последнем символе ККМ выходит из режима просмотра. Так же, в любой момент выйти из подрежима просмотра/редактирования можно, нажав клавишу [СБРОС]. В режиме просмотра используется индикация:



Для изменения любого символа строкового поля войдите в подрежим просмотра, нажав [ИТОГ], сделайте интересующий символ текущим (выбирая кнопкой [ИТОГ]), введите с клавиатуры новое значение кода символа, нажимайте [ИТОГ] или редактируйте следующие символы до выхода из подрежима просмотра.

Примечание: если для выхода из подрежима просмотра поля используется клавиша [СБРОС], то введенные данные (в последнем сеансе просмотра) не запоминаются, а если «просмотреть» всю строку до конца клавишей [ИТОГ], то изменения сохраняются.

При вводе значений вещественных полей.

Для программирования вещественного поля нажмите [ИТОГ], введите новое значение, нажмите [ИТОГ] для подтверждения записи и перехода к записи нового значения и [СБРОС] для отмены записи введенного (восстановления прежнего) значения.

Вещественные поля при программировании всегда отображаются с максимально допустимой точностью. При этом на дисплей ККМ выводится информация в формате *:



* – приведен пример для поля с максимальной точностью – 3 знака после запятой.

Примечание: использование клавиши [.] не поддерживается.

При вводе значений целочисленных полей.

Для программирования целочисленного поля нажмите [ИТОГ], введите новое значение, нажмите [ИТОГ] для подтверждения записи и перехода к записи нового значения и [СБРОС] для отмены записи введенного (восстановления прежнего) значения.

Обозначения, использованные при описании таблиц:

Колонки:

1. Ряд.
2. Поле.
3. Назначение поля.
4. Тип поля.
5. Допустимые значения для поля (значение по умолчанию обозначено символом *).

Тип поля:

С X – строка, максимальная длина = X символов.

Ц X – целое число, максимальное число разрядов = X.

Д X.Y – вещественное число; X – максимальное число разрядов целой части (слева от десятичной точки), Y – максимальное число разрядов дробной части (справа от десятичной точки).

15.4. Коды символов

32		64	@	96	`	128	Ђ	160		192	А	224	а
33	!	65	А	97	а	129	Ѓ	161	Ў	193	Б	225	б
34	"	66	В	98	в	130	,	162	ў	194	В	226	в
35	#	67	С	99	с	131	ѓ	163	Ј	195	Г	227	г
36	\$	68	Д	100	д	132	„	164	ѐ	196	Д	228	д
37	%	69	Е	101	е	133	...	165	ѓ	197	Е	229	е
38	&	70	Ф	102	ф	134	†	166		198	Ж	230	ж
39	'	71	Г	103	г	135	‡	167	§	199	З	231	з
40	(	72	Н	104	н	136	€	168	Ё	200	И	232	и
41	)	73	И	105	и	137	‰	169	©	201	Й	233	й
42	*	74	Ј	106	ј	138	Љ	170	Є	202	К	234	к
43	+	75	К	107	к	139	<	171	«	203	Л	235	л
44	,	76	Л	108	л	140	Њ	172	¬	204	М	236	м
45	-	77	М	109	м	141	Ћ	173	-	205	Н	237	н
46	.	78	Н	110	н	142	Ќ	174	®	206	О	238	о
47	/	79	О	111	о	143	Џ	175	Ї	207	П	239	п
48	0	80	Р	112	р	144	ђ	176	°	208	Р	240	р
49	1	81	Q	113	q	145	‘	177	±	209	С	241	с
50	2	82	Р	114	r	146	’	178	І	210	Т	242	т
51	3	83	С	115	s	147	“	179	і	211	У	243	у
52	4	84	Т	116	t	148	”	180	ѓ	212	Ф	244	ф
53	5	85	U	117	u	149	•	181	μ	213	Х	245	х
54	6	86	V	118	v	150	-	182	¶	214	Ц	246	ц
55	7	87	W	119	w	151	—	183	.	215	Ч	247	ч
56	8	88	X	120	x	152		184	ё	216	Ш	248	ш
57	9	89	Y	121	y	153	™	185	№	217	Щ	249	щ
58	:	90	Z	122	z	154	Љ	186	є	218	Ъ	250	ъ
59	;	91	[	123	{	155	>	187	»	219	Ы	251	ы
60	<	92	\	124		156	Њ	188	j	220	Ь	252	ь
61	=	93	]	125	}	157	ќ	189	Ѕ	221	Э	253	э
62	>	94	^	126	~	158	ћ	190	ѕ	222	Ю	254	ю
63	?	95	_	127		159	џ	191	ї	223	Я	255	я

Данная кодировка соответствует кодировке WINDOWS-1251 используемой на персональном компьютере в среде WINDOWS.

15.5. Таблица 1

Название: Товары.

Рядов: 1000 рядов.

Полей: 2.

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения	Значения по умолчанию
1..1000	1	Цена	Д 6.2	0,00..999999,99	0,00
	2	Наименование товара	C24	32...255	

15.6. Таблица 3**Название:** Пароли кассиров и администраторов.**Рядов:** 8.**Полей:** 2.

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения	Значения по умолчанию
1.6	1	Пароли кассиров: Соответственно кассиры с 1 по 6	Ц 8	0 .. 99999999	Кассир 1 – «1»; Кассир 2 – «2»; Кассир 3 – «3»; Кассир 4 – «4»; Кассир 5 – «5»; Кассир 6 – «6»
	2	Реквизиты кассиров: Соответственно кассиры с 1 по 6	С15	32 .. 255	Кассир 1 – «Кассир 1»; Кассир 2 – «Кассир 2»; Кассир 3 – «Кассир 3»; Кассир 4 – «Кассир 4»; Кассир 5 – «Кассир 5»; Кассир 6 – «Кассир 6»
7	1	Пароль администратора	Ц 8	0 .. 99999999	«7»
	2	Реквизиты администратора	С15	32 .. 255	Администратор
8	1	Пароль системного администратора	Ц 8	0 .. 99999999	«8»
	2	Реквизиты системного администратора	С15	32 .. 255	Системный админ.

15.7. Таблица 4**Название:** Скидки и наценки**Рядов:** 2.**Полей:** 2

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения	Значения по умолчанию
1	1	Процентное значение скидки	Д3.2	0,00 .. 100,00	0
	2	Параметры скидки	Ц 1	0 – скидки запрещены 1 – значение скидки берётся из ККМ (в том числе и с клавиатуры ККМ) 2 – используются внешние скидки	0
2	1	Процентное значение наценки	Д3.2	0,00 .. 100,00	0

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения	Значения по умолчанию
	2	Параметры наценки	Ц 1	0 – наценки запрещены 1 – значение наценки берётся из ККМ (в том числе и с клавиатуры ККМ) 2 – используются внешние наценки	0

15.8. Таблица 5**Название:** Секции**Рядов:** 30.**Полей:** 2.

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения	Значения по умолчанию
1..30	1	Название секции	C10	32 .. 255	
	2	Впереключат.налог	Ц 1	1 .. 4 (номер налоговой ставки из таб.7)	0

15.9. Таблица 6**Название:** Текст в чеке.**Рядов:** 6.**Полей:** 1.

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения	Значения по умолчанию
1	1	1-я строка клише	C 32	32 .. 255	пустая строка
2	1	2-я строка клише	C 32	32 .. 255	пустая строка
3	1	3-я строка клише	C 32	32 .. 255	пустая строка
4	1	4-я строка клише	C 32	32 .. 255	WAB 04RK
5	1	5-я строка клише	C 32	32 .. 255	Торговый объект №1
6	1	6-я строка клише	C 32	32 .. 255	Добро пожаловать

Примечание: на чеке в строке можно напечатать 24 символа.

15.10. Таблица 7**Название:** Налоговые ставки.**Рядов:** 4**Полей:** 2

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения	Значения по умолчанию
1 .. 4	1	Процентная ставка налога	Д 3.2	00,00 – 100,00	00,00
	2	Название налога	С10	32 .. 255	

15.11. Таблица 9**Название:** Виды оплаты.**Рядов:** 4.**Полей:** 2.

Ряд	Поле	Назначение	Тип	Допустимые значения	Значения по умолчанию
1 .. 4	1	Название типа оплаты	С 15	32 .. 255	Тип 1 – «Наличными» Тип 2 – «Кредитом» Тип 3 – «Тарой» Тип 4 – «Предоплатой»
	2	Разрешение оплаты данным типом	Ц 1	0 – запрещена 1 – разрешена	1

16. ОШИБКИ И НЕПОЛАДКИ**16.1. Сообщения об ошибках**

Сообщения об ошибках сопровождаются коротким звуковым сигналом, и на дисплей ККМ выводится:

ЕННН

где ННН – код ошибки.

Нажмите клавишу [**СБРОС**] чтобы удалить с дисплея код ошибки и вернуться в рабочий режим ККМ.

Код	Описание
001	некорректный формат или параметры команды*
002	некорректное состояние ЭКЛЗ*
003	авария ЭКЛЗ*
004	авария криптографического сопроцессора *
005	исчерпан лимит времени использования ЭКЛЗ*
006	переполнение ЭКЛЗ*
007	не корректны дата или время
008	нет запрошенных в ЭКЛЗ данных
009	переполнение буфера чека
021	аппаратная ошибка* (аппаратный сбой периферийного устройства)
022	нет установленной памяти* (не установлена память регистров 24С32 или 24С256 или 24 С512, ККМ блокируется)
023	память не инициализирована* (не инициализирована память регистров)

Инструкция по эксплуатации ККМ «WAB 04RK»

024	инициализация запрещена* (инициализация запрещена, пока не будет нажата микрокнопка на плате)
025	отсутствует ФП* (отсутствует блок фискальной памяти либо с ним нарушена связь)
026	ошибка соединения* (ошибка соединения по каналу связи с внешними устройствами – ПК, сканер); попытка ручной регистрации при настройке ККМ на работу в режиме on-line
027	отсутствие бумаги (на дисплее индикация «РУЛОН»)
028	чек не открыт (данная операция невозможна в состоянии закрытого чека)
029	некорректное значение (некорректное значение вводимой величины – больше или меньше допустимой)
030	чек открыт (данная операция невозможна в состоянии открытого чека)
031	неверное количество (неверное значение введенного количества)
032	неверная цена (неверное значение введенной цены)
033	сумма клиента меньше итога чека (неверно введена сумма внесенных клиентом денег)
034	введена скидка/наценка (данная операция невозможна, так как введена скидка/наценка)
035	операция запрещена в таблице (операция запрещена в таблице программирования ККМ)
036	24 часа истекли (завершились 24 часа с начала смены, на дисплее выдается сообщение «24 ЧАСА»)
037	сумма сторно больше итога чека (введенная сумма сторно больше итога чека)
038	переполнение регистра остатка товара (регистр остатка товара переполнен, дальнейшая регистрация данного товара невозможна)
039	отсутствует ЭКЛЗ* (блок ЭКЛЗ отсутствует или с ним нарушена связь)
040	нарушение контроля наличности (нарушение контроля наличности, например, сумма возврата больше наличности в кассе)
041	открыта смена (операция или вход в режим не возможны при открытой смене)
042	номер ЭКЛЗ не совпадает с записью активизации* (регистрационный номер подпереключательной ЭКЛЗ не совпадает с номером последней активизированной ЭКЛЗ)
043	ЭКЛЗ не активизирована* (операция невозможна, так как ЭКЛЗ не активизирована)
044	архив ЭКЛЗ закрыт* (операция или вход в режим не возможны, так как архив ЭКЛЗ закрыт)
045	операция невозможна без ЭКЛЗ*
046	некорректный вид оплаты
047	ККМ не фискализирована* (операция невозможна, так как ККМ не фискализирована)
048	последняя запись в ФП некорректна* (повреждена последняя запись в фискальную память, её содержимое не совпадает с контрольной суммой)
049	повторный ввод точки не возможен (повторный ввод точки при вводе количества или суммы невозможен)
050	нажата несекционная клавиша (при вводе внутреннего кода товара нажатие секционной клавиши обязательно)
051	переполнение 10 десятичных разрядов (ошибка возникает в случае превышения числа 9999999999)

052	отсутствует внутренний товар (регистрация по внутренним кодам товара невозможна из-за их отсутствия)
053	неверный номер секции (номер секции задан неверно)
054	ошибка ОЗУ* (появляется при тесте ОЗУ при впереключателъении питания, если из ячейки ОЗУ прочитано неверное значение)
055	переполнение ФП* (в фискальной памяти не осталось свободных полей для записи сменных итогов)
056	расхождение номеров смен ФП и ЭКЛЗ*
057	попытка активизации уже активизированной ЭКЛЗ с открытым архивом
058	попытка активизации уже активизированной ЭКЛЗ с закрытым архивом
059	авария ФП*
062*	не установлена память контрольной ленты
063*	память контрольной ленты не инициализирована
201	команда не поддерживается данным устройством*
202	формат команды не соответствует протоколу*
203	некорректные параметры команды для данного устройства*
204	не выполнена синхронизация устройств*
205	ошибка сервера*
206	не найден (товар или скидка)*

Примечание: при появлении сообщений об ошибках, отмеченных знаком *, следует вызвать специалиста ЦТО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Печатаемые документы.

П1.1. Чек торговых операций.

1	ККМ 12345678 #0023	Первая часть блока атрибутов чека.
2	ИНН 123456789012	
3	ЭКЛЗ 0237250571	
4	03.07.02 17:01 Кассир №1	
5	ПРОДАЖА №0012	
6	#0042	Блок операций
7	Секция №1	
8	3.000 X 100.00	
9	1 ≡300.00_A	
10	СТОРНО	
11	#0042	Блок скидок/наценок
12	Секция №1	
13	1 ≡100.00_A	
14	СКИДКА	
15	15.00%	
16	≡30.00	Итог закрытия чека
17	СТОРНО СКИДКИ	
18	≡30.00	
19	ИТОГ	Итог закрытия чека
20	≡200.00	
21	НАЛИЧНЫМИ ≡200.00	
22	ПО НАЛОГУ А 10.00%	Накопление чека по налогам
23	НСП ≡18.18	
24	ФП	Вторая часть блока атрибутов чека.
25	00000646 #051188	

Строка 1	ККМ заводской номер ККМ	# текущий номер документа
Строка 2	ИНН ИНН владельца ККМ	
Строка 3	ЭКЛЗ Номер установленной в ККМ ЭКЛЗ	
Строка 4	Дата чека	Время чека Реквизиты кассира выполнившего операцию
Строка 5	Тип чека (ПРОДАЖА, ВОЗВРАТ	№ Номер чека данного типа
	ПРОДАЖИ)	
Строка 6	# код товара (печатается только при операции по коду товара)	
Строка 7	название секции в которую регистрируется операция	
Строка 8	количество товара X цена товара за единицу (не печатается, если количество не вводилось)	
Строка 9	Номер секции в кот. производится операция	≡ Сумме операции, впереключательная налоги
Строка 10	СТОРНО (строки 10-13 печатаются только если проводится операция сторно)	
Строка 11	См. строку 6	
Строка 12	См. строку 7	
Строка 13	См. строку 9	
Строка 14	СКИДКА (НАЦЕНКА) (строки 14-18 печатаются, только если проводится операция скидки/наценки)	
Строка 15	Процент скидки	
Строка 16		≡ Сумме скидки

Строка 17	СТОРНО СКИДКИ (НАЦЕНКИ) (строки 17-18 печатаются только если проводится операция сторно)
Строка 18	≡Сумма сторнируемой скидки/наценки (всегда равна самой скидке/наценке)
Строка 19	ИТОГ
Строка 20	≡Итоговая сумма чека
Строка 21	Название типа оплаты ≡сумма, внесенная данным типом оплаты
Строка 22	ПО НАЛОГУ А процент налоговой ставки 1 (строки 22, 23 печатаются, только если есть накопление по налогу и разрешена печать налогов)
Строка 23	Сумма накопления по налоговой ставке 1
Строка 24	Признак фискального режима (печатается, только если ККМ фискализирована)
Строка 25	Номер КПК #Значение КПК

Первая и вторая части блока атрибутов чека печатаются в любом чеке в режиме регистрации кроме чеков **ПОДКРЕПЛЕНИЕ** и **ИНКАССАЦИЯ**. В них печатается только первая часть блока атрибутов.

В блоке операций может быть несколько регистраций, регистраций по коду и сторно.

В блоке итога чека печатаются суммы по всем типам оплаты, которые были использованы при закрытии чека.

В блоке «накопления чека по всем впереключательным налогам» печатаются только те налоги, по которым есть накопления и если разрешена печать налогов (таблица настроек ККМ №2 строка 1 поле 18).

П1.2. Суточный отчет без гашения.

1	ККМ 12345678	#0018	Первая часть блока атрибутов чека.
2	ИНН 123456789012		
3	ЭКЛЗ 0237259571		
4	08.07.02 12:58 СИС. АДМИ		
5	СУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ №	0004	Блок сменных итогов по операциям и типам оплаты
6	БЕЗ ГАШЕНИЯ		
7	ЧЕКОВ ПРОДАЖ	0003	
8	НАЛИЧНЫМИ	≡224.55	
9	КРЕДИТОМ	≡43.32	
10	ТАРОЙ	≡10.32	
11	ПРЕДОПЛАТ.	≡11.81	
12	ЧЕКОВ ВОЗ. ПРОДАЖ	0002	
13	НАЛИЧНЫМИ	≡27.11	
14	КРЕДИТОМ	≡42.10	
15	ТАРОЙ	≡5.00	
16	ПРЕДОПЛАТ.	≡11.00	
17	ПОДКРЕПЛЕНИЙ	0001	
18		≡100.00	
19	ИНКАССАЦИЙ	0001	
20		≡100.00	
21	НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ		Наличность в кассе
22		≡262.89	
23	НЕОБНУЛЯЕМАЯ СУММА		Необнуляемая сумма
24		≡1002510.70	
25	ДАнные ВОССТ. ИЗ ЭКЛЗ		Суммарный сменный итог фискальных операций
26	СМЕННЫЙ ИТОГ		
27		≡290.00	
28			

Строка 1	ККМ	заводской номер ККМ	# текущий номер документа
Строка 2	ИНН	ИНН владельца ККМ	
Строка 3	ЭКЛЗ	Номер установленной в ККМ ЭКЛЗ	
Строка 4		Дата чека	Время чека
Строка 5	СУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ		№ Номер отчета без гашения
Строка 6	БЕЗ ГАШЕНИЯ		
Строка 7	ЧЕКОВ ПРОДАЖ		количество чеков данного типа за смену
Строка 8		Название типа оплаты №1	≡Сумма всех продаж за смену
Строка 9		Название типа оплаты №2	≡Сумма всех продаж за смену
Строка 10		Название типа оплаты №3	≡Сумма всех продаж за смену
Строка 11		Название типа оплаты №4	≡Сумма всех продаж за смену
Строка 12	ЧЕКОВ ВОЗ. ПРОДАЖ		количество чеков данного типа за смену
Строка 13		Название типа оплаты №1	≡Сумма всех возвратов продаж за смену
Строка 14		Название типа оплаты №2	≡Сумма всех возвратов продаж за смену
Строка 15		Название типа оплаты №3	≡Сумма всех возвратов продаж за смену
Строка 16		Название типа оплаты №4	≡Сумма всех возвратов продаж за смену
Строка 17	ПОДКРЕПЛЕНИЙ		количество чеков данного типа за смену

Строка 18		≡Сумма всех подкреплений за смену
Строка 19	ИНКАССАЦИЙ	количество чеков данного типа за смену
Строка 20		≡Сумма всех инкассаций за смену
Строка 21	НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ	
Строка 22		≡Сумма наличных денег в кассе на момент снятия отчета
Строка 23	НЕОБНУЛЯЕМАЯ СУММА	
Строка 24		≡Необнуляемая сумма
Строка 26	СМЕННЫЙ ИТОГ	
Строка 27		
Строка 28		≡Сменный итог

В блоке сменных итогов по операциям и типам оплаты перечисляются все типы операций и все итоги по всем типам оплаты (в том числе и нулевые).

Наличность в кассе вычисляется по формуле:

$$\Sigma \text{ нал.} = A - B + D - E,$$

где A – Σ продаж типом оплаты 1 («Наличными»),

B – Σ возвратов продаж типом оплаты 1 («Наличными»),

D – Σ подкреплений,

E – Σ инкассаций.

Сменный итог – сумма всех итогов чеков **ПРОДАЖ** по всем типам оплаты. Сменный итог – сумма, которая будет записана в ФП при закрытии смены.

Необнуляемая сумма – сумма всех итогов смен в ФП впереключателъная сменный итог (строка 27). Необнуляемая сумма печатается только в том случае если значение 13 поля строки 1 таблицы настроек ККМ №2 установлено в 1.

П1.3. Суточный отчет с гашением.

1	ККМ 12345678	#0018	Первая часть блока атрибутов чека.
2	ИНН 123456789012		
3	ЭКЛЗ 0237259571		
4	08.07.02 13:00 ОПЕРАТОР08		
5	СУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ	№ 0015	Наличность в кассе
6	С ГАШЕНИЕМ		
7	ЧЕКОВ ПРОДАЖ	0003	
8	НАЛИЧНЫМИ	≡224.55	
9	КРЕДИТОМ	≡43.32	
10	ТАРОЙ	≡10.32	
11	ПРЕДОПЛАТ.	≡11.81	
12	ЧЕКОВ ВОЗ. ПРОДАЖ	0002	
13	НАЛИЧНЫМИ	≡27.11	
14	КРЕДИТОМ	≡42.10	
15	ТАРОЙ	≡5.00	
16	ПРЕДОПЛАТ.	≡11.00	
17	ПОДКРЕПЛЕНИЙ	0001	
18		≡100.00	
19	ИНКАССАЦИЙ	0001	
20		≡100.00	
21	НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ		Необнуляемая сумма
22		≡262.89	
23	НЕОБНУЛЯЕМАЯ СУММА		Суммарный сменный итог фискальных операций
24		≡1002510.70	
25	ДАННЫЕ ВОССТ. ИЗ ЭКЛЗ		
26	СМЕННЫЙ ИТОГ		
27		≡290.00	Итог смены в ЭКЛЗ по текущему номеру смены
28	ФП		
29	СМЕНА ЗАКРЫТА		
30	В ФП ОСТАЛОСЬ 1978 ПОЛЕЙ		
31	WAB 04RK		
32	ККМ 12345678		
33	ИНН 123456789012		
34	ЭКЛЗ 0237259571		
35	ЗАКР. СМЕНЫ 0015		
36	08/07/02 13 : 00		
37	ОПЕРАТОР08		
38	ПРОДАЖА	*290.00	
39	ПОКУПКА	*0.00	
40	ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*85.21	
41	ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00	
42			
43	00000659	#063603	
44			
45			

Строка 1	ККМ	заводской номер ККМ	#	текущий номер документа
Строка 2	ИНН	ИНН владельца ККМ		
Строка 3	ЭКЛЗ	*Номер установленной в ККМ ЭКЛЗ		
Строка 4	Дата чека	Время чека		Реквизиты кассира выполнившего операцию
Строка 5	СУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ		№	Номер отчета с гашением
Строка 6	С ГАШЕНИЕМ			

Строка 7	ЧЕКОВ ПРОДАЖ	количество чеков данного типа за смену
Строка 8	Название типа оплаты №1	≡Сумма всех продаж за смену
Строка 9	Название типа оплаты №2	≡Сумма всех продаж за смену
Строка 10	Название типа оплаты №3	≡Сумма всех продаж за смену
Строка 11	Название типа оплаты №4	≡Сумма всех продаж за смену
Строка 12	ЧЕКОВ ВОЗ. ПРОДАЖ	количество чеков данного типа за смену
Строка 13	Название типа оплаты №1	≡Сумма всех возвратов продаж за смену
Строка 14	Название типа оплаты №2	≡Сумма всех возвратов продаж за смену
Строка 15	Название типа оплаты №3	≡Сумма всех возвратов продаж за смену
Строка 16	Название типа оплаты №4	≡Сумма всех возвратов продаж за смену
Строка 17	ПОДКРЕПЛЕНИЙ	количество чеков данного типа за смену
Строка 18		≡Сумма всех подкреплений за смену
Строка 19	ИНКАССАЦИЙ	количество чеков данного типа за смену
Строка 20		≡Сумма всех инкассаций за смену
Строка 21	НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ (ИНКАССАЦИЯ	- если в таблице 2 ряд 1 поле 16 = 1)
Строка 22		≡Сумма наличных денег в кассе на момент снятия отчета
Строка 23	НЕОБНУЛЯЕМАЯ СУММА	
Строка 24		≡Необнуляемая сумма
Строка 25	СМЕННЫЙ ИТОГ	
Строка 26		
Строка 27		≡Сменный итог

Строки 31 – 45 Итог смены ЭКЛЗ по текущему номеру смены (см. «Итог смены в ЭКЛЗ по номеру смены»)

В блоке сменных итогов по операциям и типам оплаты перечисляются все типы операций и все итоги по всем типам оплаты (в том числе и нулевые).

Наличность в кассе вычисляется по формуле:

$$\Sigma \text{ нал.} = A - B + D - E,$$

где A – Σ продаж типом оплаты 1 («Наличными»),

B – Σ возвратов продаж типом оплаты 1 («Наличными»),



D – Σ подкреплений,

E – Σ инкассаций.

Сменный итог – сумма всех итогов чеков ПРОДАЖ по всем типам оплаты. Сменный итог – сумма, которая будет записана в ФП при закрытии смены.


Необнуляемая сумма – сумма всех итогов смен в ФП, впереключателая сменный итог (строка 27). Необнуляемая сумма печатается только в том случае если значение поля 13 строки 1 таблицы настроек ККМ №2 установлено в 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СВЯЗЬ ККМ С КОМПЬЮТЕРОМ.

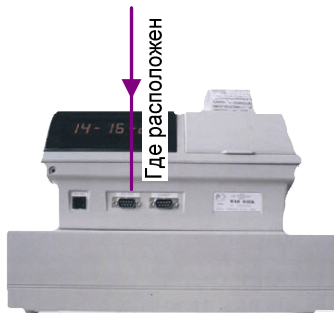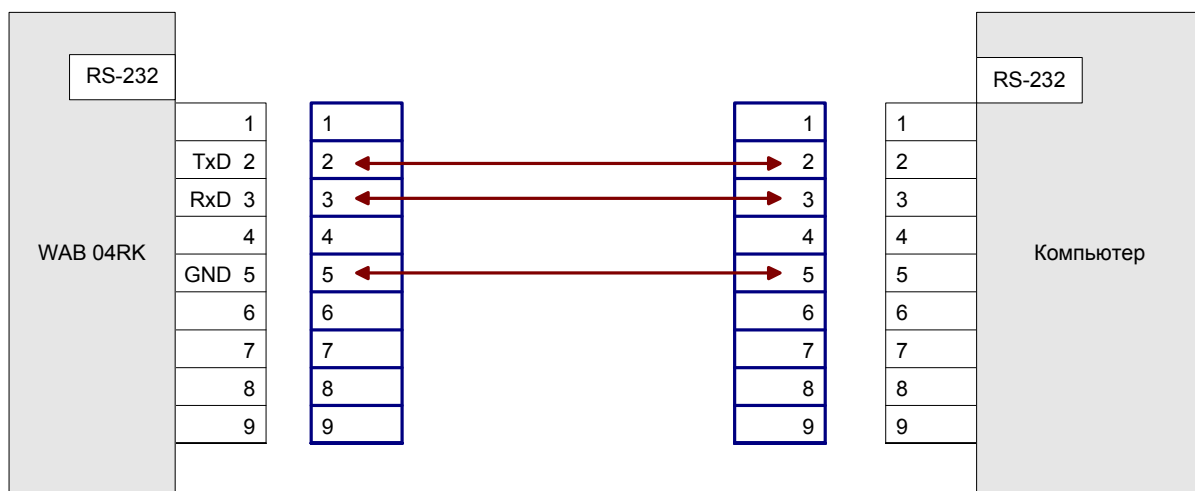

WAB 04 RK (Вид сзади)


Распайка разъема COM-COM
(мама-мама-прямой)

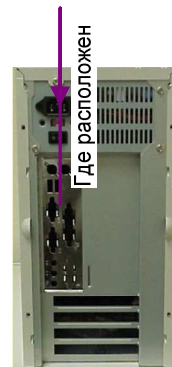

Компьютер (Вид сзади)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ЯЩИКА

Денежный ящик подпереключается к разъему RJ11, расположенному на правой боковой стенке корпуса ККМ. Схема распайки разъема в ККМ и для 4-х контактной вилки приведена на рисунке.

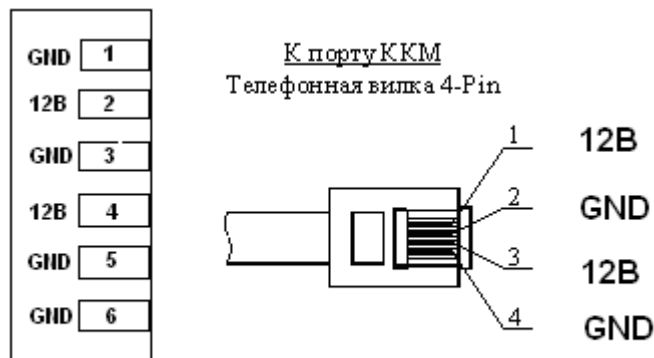

Разъем ККМ RJ11 6P6C

Соленоид, подпереключаемого к ККМ денежного ящика, должен иметь следующие характеристики:

Рабочее напряжение – $12 \pm 2\text{В}$.

Длительность импульса – 50ms (Min 30 ms). Ток в импульсе – 1.0А.

Сопротивление соленоида (по постоянному току) - $12\Omega \pm 10\%$.

Чтобы закрыть замок денежного ящика, поверните переключатель до упора против часовой стрелки. Чтобы открыть замок, поверните переключатель до упора по часовой стрелке.

Для того, чтобы открыть денежный ящик при выпереключательной ККМ, необходимо открыть замок денежного ящика и отвести влево рычаг, расположенный в круглом отверстии в днище аппарата.